Samsung GALAXY S WIFI 5.0 **YP-G70**

Instrukcja obsługi

SAMSUNG

Korzystanie z instrukcji obsługi

Dziękujemy za zakup urządzenia Samsung YP-G70. Zapewnia ono cyfrową rozrywkę dzięki zastosowaniu wyjątkowych technologii opracowanych przez firmę Samsung oraz przestrzeganiu restrykcyjnych standardów.

Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu zaprezentowanie użytkownikowi funkcji urządzenia.

Przeczytaj najpierw

- W celu zagwarantowania bezpiecznej i prawidłowej eksploatacji przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy się zapoznać z informacjami o środkach ostrożności oraz informacjami wymienionymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia urządzenia.
- Ilustracje i zrzuty ekranu użyte w niniejszej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu.
- Zawartość niniejszej instrukcji obsługi może się różnić od produktu lub od oprogramowania dostarczanego przez usługodawców i operatorów. Może również ulec zmianie bez uprzedzenia. Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można znaleźć w witrynie www.samsung.pl.
- Dostępne funkcje i usługi dodatkowe mogą się różnić w zależności od urządzenia, oprogramowania i operatora.
- Format i sposób prezentacji niniejszej instrukcji obsługi zależą od możliwości systemu operacyjnego Google Android i mogą się różnić w zależności od systemu używanego przez użytkownika.
- Aplikacje i ich funkcje mogą się różnić w zależności od kraju, regionu lub parametrów technicznych sprzętu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością spowodowane przez oprogramowanie innych firm.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za problemy z wydajnością lub zgodnością wynikające z edycji ustawień rejestru przez użytkownika.
- Oprogramowanie urządzenia można zaktualizować, odwiedzając witrynę www.samsung.pl.

- Oprogramowanie, źródła dźwięków, tapety, obrazy i inne zawartości są dostarczane z urządzeniem na podstawie umowy licencyjnej o ograniczonym użytkowaniu zawartej między firmą Samsung a odpowiednimi właścicielami zawartości. Wyodrębnianie tych materiałów i wykorzystywanie ich do celów komercyjnych lub innych stanowi naruszenie praw do własności intelektualnej. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za takie naruszenia ze strony użytkownika.
- Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować do przyszłego wykorzystania.

Ikony pomocnicze

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy poznać znaczenie ikon używanych w niniejszym podręczniku:

Ostrzeżenie — sytuacje, które mogą spowodować zranienie użytkownika lub innych osób.

Przestroga — sytuacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub innego sprzętu.

Uwaga — uwagi, wskazówki dotyczące użytkowania i informacje dodatkowe.

► **Przeczytaj** — strony zawierające informacje na określony temat, na przykład: ► str. 12 (oznacza: „patrz strona 12”).

→ **Następnie** — kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania konkretnej czynności, na przykład: W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Informacje o urządzeniu** (oznacza to wybranie opcji **Ustawienia**, a następnie **Informacje o urządzeniu**).

[ ] **Nawiasy kwadratowe** — klawisze urządzenia, na przykład: [▭] (oznacza klawisz Menu)

Prawa autorskie

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona na mocy międzynarodowych przepisów o własności intelektualnej.

Żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być reprodukowana, dystrybuowana, tłumaczona ani przesyłana w jakiejkolwiek formie, ani za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych lub mechanicznych, w tym kopiowana, nagrywana lub przechowywana w jakimkolwiek systemie archiwizacyjnym bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Samsung Electronics.

Znaki towarowe

- SAMSUNG i logo SAMSUNG to zastrzeżone znaki towarowe firmy Samsung Electronics.
- Logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ i Google Talk™ to zastrzeżone znaki towarowe firmy Google, Inc.
- Bluetooth® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie.
- Oracle i Java to zastrzeżone znaki towarowe firmy Oracle i/lub jej spółek zależnych. Pozostałe nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
- Windows Media Player® to zastrzeżony znak towarowy firmy Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED oraz logo Wi-Fi to zastrzeżone znaki towarowe stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® oraz powiązane logo to zastrzeżone znaki towarowe firmy Rovi Corporation lub jej podmiotów zależnych i są używane na podstawie licencji.
- Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do odpowiednich właścicieli.

DIVX VIDEO — INFORMACJE

DivX® to format cyfrowych plików wideo opracowany przez firmę DivX, LLC, podmiot zależny firmy Rovi Corporation. Niniejsze urządzenie to certyfikowane urządzenie DivX® odtwarzające pliki DivX. Więcej informacji na temat formatu DivX i narzędzi do konwersji plików do tego formatu można znaleźć w witrynie www.divx.com.

Urządzenie jest certyfikowanym urządzeniem DivX (Certified®) umożliwiającym odtwarzanie plików wideo DivX® o maksymalnej rozdzielczości HD 720p, w tym również zawartości typu premium.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND — INFORMACJE

W celu umożliwienia odtwarzania zawartości DivX Video-on-Demand (VOD) niniejsze urządzenie typu DivX Certified® musi zostać zarejestrowane. Aby uzyskać kod rejestracji, w menu konfiguracji urządzenia należy odnaleźć sekcję DivX VOD. Więcej informacji dotyczących dokończenia procesu rejestracji można znaleźć w witrynie vod.divx.com.

Spis treści

Montaż **10**

Rozpakowywanie 10

Ładowanie baterii 11

Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie) 13

Wprowadzenie **16**

Włączanie i wyłączanie urządzenia 16

Zapoznanie z urządzeniem 16

Korzystanie z ekranu dotykowego 19

Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy 20

Ekran trybu oczekiwania 21

Dostęp do aplikacji 23

Dostosowywanie urządzenia 26

Wprowadzanie tekstu 29

Pobieranie aplikacji z serwisu Android Market 33

Pobieranie plików z Internetu 34

Synchronizacja danych 35

Komunikacja **37**

Google Mail 37

Poczta e-mail 39
Rozmowa 40
Social Hub 41

Rozrywka 42
Aparat 42
Filmy wideo 50
Galeria 51
Muzyka 53
Radio FM 56

Informacje osobiste 60
Kontakty 60
Kalendarz 63
Notatka 64
Nagranie głosowe 65

Internet 67
Internet 67
Mapy 71
Aplikacja Współrzędne 73
Miejsca 74
Nawigacja 75
Wyszukiwarka Google 76
YouTube 76
Samsung Apps 78
Market 78

Łączność 79

Bluetooth 79
Wi-Fi 81
DLNA 83
Połączenia z telewizorem 86
Połączenia z komputerem 87
Połączenia VPN 89

Narzędzia 92

Zegar 92
Kalkulator 94
Pobieranie plików 94
Minidziennik 95
Moje pliki 96
Menedżer zadań 96
Thinkfree Office 97
Wyszukiwanie głosowe Voice Search 99

Ustawienia 100

Dostęp do menu Ustawienia 100
Komunikacja 100
Dźwięk 101
Wyświetlacz 101
Lokalizacja i zabezp. 102
Aplikacje 103
Konta i synchronizacja 104
Prywatność 104
Karta pamięci i pamięć urządzenia 104

Język i klawiatura 104
Funkcje głosowe 106
Dostępność 107
Data i godzina 107
Informacje o urządzeniu 108

Rozwiązywanie problemów 109

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 113

Indeks 124

Montaż

Rozpakowywanie

Należy sprawdzić, czy pudełko z produktem zawiera następujące elementy:

- urządzenie,
- baterię (litowo-jonowa / 2500 mAh),
- instrukcja obsługi.

Należy używać tylko oprogramowania zatwierdzonego przez firmę Samsung. Oprogramowanie pirackie lub nielegalne może spowodować uszkodzenia albo awarie nieobjęte gwarancją producenta.

- Elementy dostarczane z urządzeniem i dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od kraju lub usługodawcy.
- Dodatkowe akcesoria można kupić u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.
- Dostarczone akcesoria są optymalnie dobrane do tego urządzenia.
- Akcesoria inne niż dostarczone mogą być niezgodnie z używanym urządzeniem.

Ładowanie baterii

Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy naładować baterię.

Urządzenie można ładować, używając ładowarki podróżnej lub podłączając je do komputera za pomocą kabla USB.

Należy używać wyłącznie ładowarek i kabli zatwierdzonych przez firmę Samsung. Używanie niezatwierdzonych ładowarek lub kabli może spowodować eksplozję baterii albo uszkodzenie urządzenia.

- Gdy bateria jest bliska rozładowaniu, jest emitowany sygnał ostrzegawczy i wyświetlany komunikat o niskim poziomie naładowania baterii. Dodatkowo ikona baterii jest pusta i miga. Jeżeli poziom naładowania baterii jest zbyt niski, urządzenie wyłącza się automatycznie. Aby kontynuować korzystanie z urządzenia, należy naładować jego baterię.
- Po całkowitym rozładowaniu baterii urządzenia nie można włączyć nawet przy podłączonej ładowarce podróżnej. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy przez kilka minut ładować baterię.

› Ładowanie przy użyciu ładowarki podróżnej

1 Podłącz małą wtyczkę ładowarki podróżnej do gniazda wielofunkcyjnego.

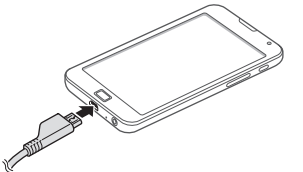

Nieprawidłowe podłączenie ładowarki podróżnej może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

2 Podłącz dużą wtyczkę ładowarki podróżnej do gniazda elektrycznego.

- Z urządzenia można korzystać podczas ładowania, jednak powoduje to wydłużenie czasu całkowitego ładowania baterii.
- Podczas ładowania baterii ekran dotykowy może nie funkcjonować ze względu na niestabilność źródła zasilania. W takim przypadku ładowarkę należy odłączyć od urządzenia.
- Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. Jest to normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia.
- Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy je zanieść wraz z ładowarką do centrum serwisowego firmy Samsung.

3 Po naładowaniu baterii ładowarkę należy najpierw odłączyć od urządzenia, a następnie od gniazda elektrycznego.

Nieużywaną ładowarkę podróżną należy odłączyć w celu zaoszczędzenia energii. Ładowarka podróżna nie posiada wyłącznika zasilania, dlatego w celu przerwania zasilania należy odłączyć ją od gniazda elektrycznego. Podczas używania ładowarka podróżna powinna znajdować się w pobliżu gniazda elektrycznego.

› Ładowanie za pomocą kabla USB

Przed rozpoczęciem ładowania należy się upewnić, że komputer jest włączony.

1 Podłącz jeden koniec (mikro USB) kabla USB do gniazda wielofunkcyjnego.

2 Podłącz drugi koniec kabla USB do portu USB komputera.

W zależności od używanego kabla USB ładowanie może się rozpocząć z pewnym opóźnieniem.

3 Po całkowitym naładowaniu baterii kabel USB należy najpierw odłączyć od urządzenia, a następnie od komputera.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)

Aby przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Urządzenie obsługuje karty microSD™ lub microSDHC™ o pojemności maksymalnej do 32 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej rodzaju).

Firma Samsung stosuje obowiązujące standardy w zakresie kart pamięci. Niektóre marki mogą nie być całkowicie zgodne z urządzeniem. Użycie niezgodnej karty pamięci może być przyczyną uszkodzenia urządzenia i samej karty, a także utraty zapisanych na karcie danych.

- Urządzenie obsługuje tylko karty pamięci z systemem plików FAT. Jeżeli zostanie włożona karta pamięci sformatowana w innym systemie plików, na urządzeniu zostanie wyświetlony monit o jej ponowne formatowanie.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych powoduje skrócenie trwałości kart pamięci.
- Po włożeniu karty pamięci do urządzenia katalog plików na karcie będzie widoczny w folderze external_sd w pamięci wewnętrznej.

1 Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.

2 Włóż kartę pamięci w taki sposób, aby jej pozłacane styki były skierowane w dół.

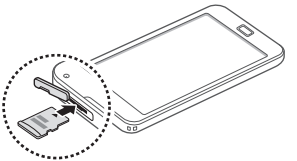

3 Wciśnij kartę pamięci do gniazda karty, aż do zablokowania jej w odpowiednim miejscu.

4 Zamknij pokrywę karty pamięci.

› Wyjmowanie karty pamięci

W celu bezpiecznego wyjęcia karty pamięci należy ją najpierw odinstalować.

1 W trybie oczekiwania wybierz opcje **Aplikacje** → **Ustawienia** → **Karta pamięci i pamięć urządzenia** → **Odłącz kartę SD** → **OK**.

2 Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.

3 Ostrożnie naciśnij kartę pamięci, tak aby odłączyła się od urządzenia.

4 Wyjmij kartę pamięci.

5 Zamknij pokrywę karty pamięci.

Karty nie należy wyjmować, gdy są na nią przenoszone dane lub jest ona używana przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.

Formatowanie karty pamięci

Karta sformatowana w czytniku na komputerze może być niezgodna z urządzeniem. Kartę pamięci należy formatować wyłącznie w urządzeniu.

W trybie oczekiwania wybierz opcje **Aplikacje → Ustawienia → Karta pamięci i pamięć urządzenia → Odłącz kartę SD → OK → Formatuj kartę pamięci → Formatuj kartę pamięci → Usuń wszystko**.

Przed przystąpieniem do formatowania karty pamięci należy wykonać kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych na urządzeniu. Gwarancja producenta nie uwzględnia utraty danych w wyniku działań użytkownika.

Wprowadzenie

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻]. Po pierwszym włączeniu urządzenia skonfiguruj je, wykonując polecenia wyświetlane na ekranie.

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻], a następnie wybierz opcję **Wyłączanie**.

- W miejscach, w których używanie urządzeń bezprzewodowych podlega określonym ograniczeniom, np. w samolotach i szpitalach, należy przestrzegać wszystkich widocznych ostrzeżeń i wskazówek udzielanych przez upoważniony personel.
- Aby korzystać tylko z usług urządzenia innych niż sieciowe, należy je przełączyć do trybu offline. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻], a następnie wybierz opcję **Tryb Offline**.

Zapoznanie z urządzeniem

› Wygląd urządzenia

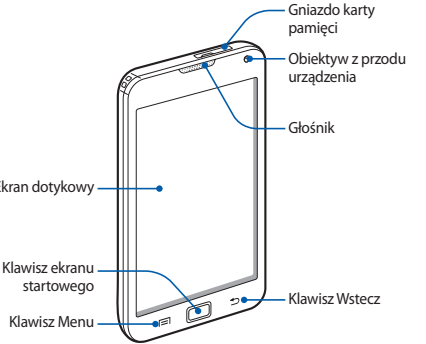

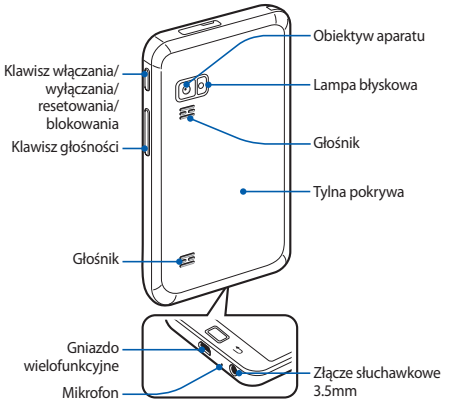

Klawisze

Klawisz		Funkcja
	Włączanie / wyłączanie/ resetowanie[1]/ blokowanie	Włączanie urządzenia (naciśnij i przytrzymaj), dostęp do szybkich menu (naciśnij i przytrzymaj), resetowanie urządzenia (naciśnij i przytrzymaj przez 8–10 sekund), blokowanie ekranu dotykowego.
	Menu	Otwarcie listy opcji dostępnych na bieżącym ekranie; otwarcie paska szybkiego wyszukiwania (naciśnij i przytrzymaj).
	Ekran startowy	Powrót do ekranu trybu oczekiwania, otwarcie listy ostatnio używanych aplikacji (naciśnij i przytrzymaj).

Klawisz		Funkcja
	Wstecz	Powrót do poprzedniego ekranu.
	Głośność	Zmiana poziomu głośności urządzenia.

1. Jeśli w urządzeniu występują poważne błędy, urządzenie się zawiesza lub wstrzymuje pracę, jego prawidłowe działanie można przywrócić, przeprowadzając resetowanie.

Ikony wskaźników

Ikony wyświetlane na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od kraju i operatora.

Ikona	Definicja
	Otwieranie dostępnych sieci WLAN
	Połączenie z siecią WLAN

Ikona	Definicja
	Działa funkcja AllShare
	Łączność Bluetooth włączona
	Dołączono zestaw słuchawkowy Bluetooth
	Włączona funkcja GPS
	Zsynchronizowano z Internetem
	Przekazywanie danych
	Pobieranie danych
	Podłączono do komputera
	Nowa wiadomość e-mail
	Włączono alarm

Ikona	Definicja
	Powiadomienie o wydarzeniu
	Włączony tryb cichy
	Włączony tryb wibracji
	Tryb offline włączony
	Trwa odtwarzanie muzyki
	Odtwarzanie muzyki wstrzymane
	Radio FM włączone w tle
	Wystąpił błąd lub jest wymagana ostrożność
	Poziom naładowania baterii
10:00 AM	Bieżąca godzina

Korzystanie z ekranu dotykowego

Ekran dotykowy urządzenia umożliwia łatwe wybieranie elementów lub wykonywanie funkcji. W dalszej części tematu przedstawiono informacje na temat korzystania z ekranu dotykowego.

- Nie należy dotykać ekranu ostrymi przedmiotami, aby go nie porysować.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie ekranu dotykowego.
- Nie wolno dopuścić do zetknięcia się ekranu dotykowego z wodą. Ekran dotykowy może działać nieprawidłowo po zetknięciu z wodą lub w warunkach wysokiej wilgotności.

- Aby w optymalny sposób używać ekranu dotykowego, przez rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy zdjąć folię ochronną z ekranu.
- Ekran dotykowy ma warstwę, która wykrywa niewielkie ładunki elektryczne generowane przez ciało ludzkie. W celu uzyskania najlepszego działania ekranu należy go dotykać opuszkami palców. Ekran dotykowy nie reaguje na dotykanie go cienko zakończonymi przedmiotami, takimi jak rysik czy długopis.

Sterowanie ekranem dotykowym umożliwiają wymienione poniżej czynności:

- Dotknięcie: dotknij palcem jeden raz, aby wybrać lub uruchomić menu, opcję lub aplikację.
- Dotknięcie i przytrzymanie: dotknij elementu i przytrzymaj go przez ponad 2 sekundy, aby otworzyć podręczną listę opcji.
- Przeciąganie: dotknij ekranu i przesuń palec w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby przesuwać elementy na listach.
- Przeciąganie i upuszczanie: dotknij elementu palcem i przytrzymaj go, a następnie przesuń palec, aby przenieść element.
- Dwukrotne dotknięcie: dwukrotnie dotknij palcem, aby powiększać lub pomniejszać widok podczas wyświetlania zdjęć lub stron internetowych.

- Ekran dotykowy urządzenia zostanie wyłączony po pewnym czasie braku aktywności. Aby włączyć ekran, naciśnij klawisz [⏻] lub klawisz strony głównej.
- Czas podświetlenia można zmienić. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Podświetlenie ekranu**.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu dotykowego i klawiszy

Aby uniknąć niepożądanych działań, spowodowanych przypadkowym naciśnięciem klawisza, można zablokować ekran dotykowy i klawisze urządzenia.

Aby zablokować, naciśnij klawisz [⏻]. Aby odblokować, włącz ekran, naciskając klawisz [⏻] lub klawisz strony głównej, a następnie przesuń palcem szare okno.

Aby uniemożliwić innym osobom używanie i dostęp do osobistych danych oraz informacji zapisanych na urządzeniu, można włączyć funkcję blokady ekranu.
► str. 28

Ekran trybu oczekiwania

Ekran trybu oczekiwania jest wyświetlany, gdy urządzenie działa w trybie oczekiwania. Na ekranie trybu oczekiwania są wyświetlane ikony wskaźników, widgety, skróty do aplikacji i inne elementy.

Na ekranie trybu oczekiwania jest widocznych wiele paneli. Aby przejść do panelu ekranu oczekiwania, przewiń w lewo lub w prawo. Aby bezpośrednio przejść do wybranego panelu ekranu oczekiwania, można także wybrać kropkę w górnej części ekranu.

› Dodawanie elementów do ekranu oczekiwania

Wygląd ekranu oczekiwania można zmienić, dodając skróty do aplikacji lub elementów w aplikacji, widgetów lub katalogów. Aby dodać elementy do ekranu trybu oczekiwania:

1. Naciśnij klawisz [ ] → opcję **Dodaj** lub dotknij pustego obszaru na ekranie trybu oczekiwania i przytrzymaj go.
2. Wybierz kategorię elementów → element:
   - **Widgets**: dodawanie widgetów. Widgety to niewielkie aplikacje, dzięki którym można korzystać z przydatnych funkcji oraz wyświetlać użyteczne informacje na ekranie trybu oczekiwania.
   - **Skróty klawiszowe**: dodawanie skrótów klawiszowych do elementów, takich jak aplikacje i zakładki.
   - **Katalogi**: tworzenie nowych katalogów i dodawanie katalogów do kontaktów.
   - **Tapety**: ustawianie obrazu tła.

Przenoszenie elementów na ekranie trybu oczekiwania

1. Dotknij elementu i przytrzymaj go do chwili, gdy będzie wyświetlany szarym kolorem.
2. Przeciągnij element do wybranej lokalizacji.

Usuwanie elementów z ekranu trybu oczekiwania

1. Dotknij elementu przeznaczonego do usunięcia i przytrzymaj go.

   W górnej części ekranu trybu oczekiwania zostanie wyświetlona ikona kosza.
2. Przeciągnij element do kosza.
3. Zwolnij element, gdy zostanie wyróżniony czerwonym kolorem.

Korzystanie z panelu powiadomień

W trybie oczekiwania lub podczas korzystania z aplikacji dotknij obszaru ikon wskaźników i przesuń palec w dół, aby otworzyć panel powiadomień. Można włączać lub wyłączać funkcje komunikacji bezprzewodowej i uzyskać dostęp do listy powiadomień o takich elementach, jak nowe wiadomości e-mail, przyszłe zdarzenia czy stan przetwarzania. Aby ukryć panel, należy przesunąć dolną część listy w górę.

Korzystając z panelu powiadomień, można uzyskać dostęp do następujących opcji:

- **Wi-Fi**: włączanie lub wyłączanie obsługi połączeń WLAN. ► str. 81
- **Bluetooth**: włączanie lub wyłączanie obsługi połączeń bezprzewodowych Bluetooth. ► str. 79
- **GPS**: włączanie lub wyłączanie funkcji GPS.

- **Dźwięk**/**Wibracja**: włączanie lub wyłączanie trybu wibracji.
- **Automat. obrót**: włączanie lub wyłączanie automatycznego obrotu.

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

› Dodawanie i usuwanie paneli ekranu trybu oczekiwania

Panele ekranu trybu oczekiwania można dodawać i usuwać w celu porządkowania widgetów zgodnie z preferencjami i wymaganiami użytkownika.

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [▤] → **Edytuj**.

   Aby przejść do trybu edycji, można również ustawić dwa palce na ekranie i zsunąć je do siebie.
2. Dodaj lub usuń panele, używając następujących funkcji:
   - Aby usunąć panel, dotknij miniatury panelu, przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij do kosza znajdującego się w dolnej części ekranu.
   - Aby dodać nowy panel, wybierz opcję ⊕.
   - Aby zmienić kolejność paneli, dotknij miniatury panelu i przytrzymaj ją, a następnie przeciągnij do wybranej lokalizacji.
3. Po zakończeniu naciśnij klawisz [↩].

Dostęp do aplikacji

Aby uzyskać dostęp do aplikacji urządzenia:

1. W trybie oczekiwania wybierz opcję **Aplikacje**, aby uzyskać dostęp do listy aplikacji.
2. Przewiń w lewo lub w prawo do innego ekranu.

   Możesz też wybrać kropkę w górnej części ekranu, aby bezpośrednio przejść do odpowiedniego ekranu.
3. Wybierz aplikację.

- Przed rozpoczęciem korzystania z usług lokalizacji, takich jak mapa i aplikacje do nawigowania, lub usług internetowych należy się upewnić, że jest aktywne połączenie bezprzewodowe.
- Do korzystania z aplikacji udostępnianych przez firmę Google jest wymagane konto Google. Jeśli nie masz konta w serwisie Google, zarejestruj się.
- Aby dodać skrót do aplikacji, dotknij ikony aplikacji na liście i przytrzymaj ją. Ikonę można przesunąć do wybranej lokalizacji na ekranie trybu oczekiwania.

4 Aby wrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij klawisz [↩]. Aby wrócić do ekranu trybu oczekiwania, naciśnij klawisz ekranu startowego.

Po obróceniu urządzenia przy użyciu niektórych funkcji interfejs jest również automatycznie obracany. Aby wyłączyć funkcję obracania interfejsu, otwórz panel powiadomień i wybierz opcję **Automat. obrót**.

› Porządkowanie aplikacji

Aplikacje na liście można porządkować, zmieniając ich kolejność lub grupując je w kategorie zgodnie z własnymi preferencjami i wymaganiami.

1 Na liście aplikacji naciśnij klawisz [▤] → opcję **Edytuj**.
2 Dotknij aplikacji i przytrzymaj ją.
3 Przeciągnij ikonę aplikacji do wybranej lokalizacji. Ikonę aplikacji można przenieść do innego ekranu.
4 Naciśnij klawisz [▤] → opcję **Zapisz**.

Aby zmienić kolejność ekranów:

1. Umieść dwa palce na ekranie z listą aplikacji i dosuń je do siebie.
2. Dotknij miniatury ekranu, przytrzymaj ją, a następnie przesuń do wybranej lokalizacji.

Dostęp do ostatnio używanych aplikacji

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz strony głównej (ekranu startowego), aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji.
2. Wybierz aplikację, do której chcesz uzyskać dostęp.

Korzystanie z menedżera zadań

Urządzenie umożliwia jednoczesne wykonywanie wielu zadań. W tym samym czasie można uruchomić więcej niż jedną aplikację. Jednoczesne uruchomienie wielu aplikacji może jednak powodować zawieszanie urządzenia, problemy z pamięcią i zwiększenie zużycia energii. Aby uniknąć tych problemów, niepotrzebne programy można zakończyć przy użyciu Menedżera zadań.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Menedżer zadań** → **Aktywne aplikacje**.

   Zostanie wyświetlona lista wszystkich aplikacji obecnie uruchomionych na urządzeniu.
2. Aby zamknąć aplikację, wybierz opcję **Wyjdź**.

   Aby zamknąć wszystkie aktywne aplikacje, wybierz opcję **Zamknij wszystkie**.

Dostosowywanie urządzenia

Aby zoptymalizować sposób używania urządzenia, można je dostosować do własnych preferencji.

Ustawianie bieżącej godziny i daty

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Data i godzina**.
2. Ustaw datę i godzinę oraz zmień inne opcje.

Wyłączanie lub włączanie dźwięków ekranu dotykowego

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Dźwięk** → **Dotyk ekranu**.

Zmiana głośności urządzenia

Naciśnij klawisz głośności w górę lub w dół, aby zmienić głośność multimediów.

Aby zmienić poziom głośności różnych dźwięków urządzenia, w trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Dźwięk** → **Głośność**.

Przejście do trybu cichego

Aby wyciszyć urządzenie lub anulować wyciszenie, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Otwórz panel powiadomień w górnej części ekranu i wybierz opcję **Dźwięk**.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻], a następnie wybierz opcję **Tryb cichy**.

Urządzenie można skonfigurować tak, aby w trybie cichym informowało o różnych zdarzeniach. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Dźwięk** → **Wibracja** → **Tak, zawsze** lub **Tylko tryb cichy**. Po przełączeniu do trybu cichego zostanie wyświetlony symbol w miejsce symbolu .

Włączanie animacji przełączania okien

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Animacja** → **Niektóre animacje** lub **Wszystkie animacje**.

Wybór tapety ekranu trybu oczekiwania

1 W trybie oczekiwania naciśnij klawisz [▤] → opcję **Tapeta**, a następnie wskaż odpowiednią opcję.

2 Wybierz obraz.

3 Wybierz opcję **Zapisz**, **Ustaw tapetę** lub **ustaw tapetę**.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za używanie domyślnych obrazów ani tapet dostarczonych z urządzeniem.

Regulacja jasności wyświetlacza

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Jasność**.

2 Przeciągnij suwak, aby zmienić poziom jasności.

3 Wybierz opcję **OK**.

Od poziomu jasności wyświetlacza zależy szybkość rozładowywania baterii urządzenia.

Ustawianie blokady ekranu

Ekran dotykowy można zablokować przy użyciu symbolu odblokowania lub hasła, aby zapobiec używaniu urządzenia przez niepowołane osoby.

- Po ustawieniu blokady ekranu po każdym włączeniu urządzenia lub odblokowaniu ekranu dotykowego będzie wymagane wprowadzenie kodu odblokowującego.
- W przypadku zapomnienia symbolu lub hasła należy się udać do centrum serwisowego firmy Samsung w celu zresetowania urządzenia.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę kodu zabezpieczającego lub danych prywatnych ani za inne uszkodzenia spowodowane nielegalnym oprogramowaniem.

Ustawianie symbolu odblokowania

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezp.** → **Ustawianie blokady ekranu** → **Symbol**.
2. Zapoznaj się z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami i przykładowymi symbolami, a następnie wybierz opcję **Dalej**.
3. Narysuj symbol, łącząc palcem co najmniej 4 kropki.
4. Wybierz opcję **Kontynuuj**.
5. Ponownie narysuj symbol w celu potwierdzenia.
6. Wybierz opcję **Potwierdź**.

Ustawianie odblokowującego kodu PIN

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezp.** → **Ustawianie blokady ekranu** → **PIN**.
2. Wprowadź nowy kod PIN (numeryczny) i wybierz opcję **Kontynuuj**.
3. Ponownie wprowadź kod PIN i wybierz opcję **OK**.

Ustawianie hasła odblokowania

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezp.** → **Ustawianie blokady ekranu** → **Hasło**.
2. Wprowadź nowe hasło (alfanumeryczne) i wybierz opcję **Kontynuuj**.
3. Ponownie wprowadź hasło i wybierz opcję **OK**.

Wprowadzanie tekstu

Tekst można wprowadzać, wybierając znaki na wirtualnej klawiaturze lub wpisując go odręcznie na ekranie.

Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język pisania na jeden z obsługiwanych języków. ► str. 104

› Zmiana typu klawiatury

Typ klawiatury można zmienić. Dotknij pola wprowadzania tekstu i przytrzymaj je, a następnie wybierz opcje **Metoda wprowadzania** → typ klawiatury (Samsung lub Swype).

› Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury Samsung

1. Wybierz opcję ⚙ → **Typy klawiatur w orientacji pionowej** i wybierz metodę wprowadzania tekstu.

   Można wybrać jedną z klawiatur (QWERTY lub klawiatura 3x4) albo metody ręcznego wpisywania.
2. Wprowadź tekst przy użyciu klawiszy alfanumerycznych lub wpisz tekst odręcznie na ekranie.

Można również użyć następujących klawiszy:

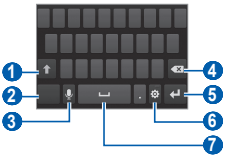

Cyfra	Funkcja
1	Zmiana wielkości liter.
2	Przełączanie między trybem Cyfry/symbol a trybem ABC.

Cyfra	Funkcja
3	Głosowe wprowadzanie tekstu: ikona ta jest dostępna tylko po włączeniu funkcji głosowego wprowadzania tekstu klawiatury Samsung. • Ta funkcja jest dostępna tylko przy aktywnym trybie bezprzewodowym. • Ta funkcja może być niedostępna w zależności od wybranego języka wprowadzania.
4	Usuwanie wprowadzonego tekstu.
5	Rozpoczęcie nowego wiersza.
6	Dostęp do ustawień klawiatury; zmiana typu klawiatury (dotknij i przytrzymaj).
7	Wstawienie odstępu. Funkcje tego klawisza różnią się w zależności od operatora.

Wprowadzanie tekstu przy użyciu klawiatury Swype

1 Wybierz pierwszą literę wyrazu i przesuń palec do drugiej litery, nie podnosząc go z ekranu.

2 Kontynuuj do chwili, gdy wyraz zostanie wpisany.

3 Podnieś palec w obszarze ostatniej litery.

4 Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, wybierz ikonę ␣, aby wstawić spację. Jeśli wyraz nie jest wyświetlany prawidłowo, wybierz inny wyraz z wyświetlonej listy.

5 Powtórz czynności z punktów 1-4, aby zakończyć wpisywanie tekstu.

- Tekst można także wprowadzać, dotykając klawiszy.
- Aby wprowadzić znak wyświetlany w górnej części klawisza, należy dotknąć klawisza i go przytrzymać. Po dotknięciu i przytrzymaniu klawisza do chwili pojawienia się listy znaków można wprowadzić znaki specjalne i symbole.

Można również użyć następujących klawiszy:

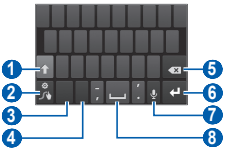

Cyfra	Funkcja
1	Zmiana wielkości liter.
2	Pokazywanie listy alternatywnych słów odpowiadającej wybranym znakom; dostęp do ustawień klawiatury (dotknij i przytrzymaj).
3	Przełączanie między trybem Cyfry/symbol a trybem ABC/liczby.
4	Zmiana języka wprowadzania tekstu; wybór języka wprowadzania tekstu (dotknij i przytrzymaj).
5	Usuwanie wprowadzonego tekstu.
6	Rozpoczęcie nowego wiersza.
7	Głosowe wprowadzanie tekstu. Ta funkcja może być niedostępna w zależności od wybranego języka wprowadzania.
8	Wstawienie odstępu.

› Kopiowanie i wklejanie tekstu

Podczas wprowadzania tekstu można korzystać z funkcji kopiowania i wklejania, która umożliwia używanie tekstu w innych aplikacjach.

1. Umieść kursor na początku wybranego miejsca.
2. Wybierz opcję .
3. Z listy opcji wybierz pozycję **Wybierz sł...**
4. Wybierz opcję **Kopiuj**, aby skopiować, lub opcję **Wytnij**, aby wyciąć tekst do schowka.
5. W innej aplikacji umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wkleić tekst.
6. Wybierz opcje → **Wklej** w celu wstawienia tekstu ze schowka do pola tekstowego.

Pobieranie aplikacji z serwisu Android Market

Funkcje urządzenia wyposażonego w platformę Android można rozbudowywać, instalując dodatkowe aplikacje. Sklep Android Market umożliwia łatwe i szybkie kupowanie gier oraz aplikacji przeznaczonych na urządzenia przenośne.

- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.
- Pliki użytkownika z pobranych aplikacji są zapisywane przez urządzenie w pamięci wewnętrznej.

Instalowanie aplikacji

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Android Market**.
2. Po wyświetleniu ogólnych warunków zakupu wybierz opcję **Akceptuj**.
3. Wyszukaj plik lub aplikację i pobierz ją.

Odinstalowywanie aplikacji

1. Na ekranie głównym serwisu Android Market wybierz opcję **Moje aplikacje**.
2. Wybierz element, który chcesz usunąć.
3. Wybierz opcje **Odinstaluj** → **OK**.

Pobieranie plików z Internetu

Pobrane z Internetu pliki lub aplikacje sieciowe są przechowywane na karcie pamięci.

Pliki pobrane z Internetu mogą zawierać wirusy, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. Aby zmniejszyć ryzyko, pliki należy pobierać wyłącznie z zaufanych lokalizacji.

Niektóre pliki multimedialne mogą zawierać mechanizm Digital Rights Management chroniący prawa autorskie. Ochrona ta może zapobiegać pobieraniu, kopiowaniu, modyfikowaniu i przesyłaniu niektórych plików.

Aby pobrać pliki z Internetu:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Internet**.
2. Wyszukaj plik lub aplikację i pobierz ją.

Aby zainstalować aplikacje pobrane z witryn internetowych innych niż Android Market, należy wybrać opcje **Ustawienia** → **Aplikacje** → **Nieznane źródła** → **OK**.

Synchronizacja danych

Dane można synchronizować z różnymi serwerami internetowymi. Można je również archiwizować i przywracać.

Po synchronizacji urządzenie pozostaje podłączone do sieci. Po wprowadzeniu zmian na serwerze zaktualizowane informacje są wprowadzane w urządzeniu (rozpoczyna się automatyczna synchronizacja). Jeśli zmiany są wprowadzane w urządzeniu, informacje na serwerze są również synchronizowane.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.

› Konfigurowanie konta serwera

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Konta i synchronizacja**.
2. Wybierz opcję **Dodaj konto** → typ konta.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację konta.

   W przypadku usług społecznościowych online, takich jak Facebook czy MySpace, wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz opcję **Logowanie**.

Uruchamianie automatycznej synchronizacji

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Konta i synchronizacja**.
2. Wybierz opcję **Autosynchronizacja**.
3. Wybierz konto.
4. Wybierz aplikacje przeznaczone do synchronizacji.

Aby wykluczyć aplikacje z automatycznej synchronizacji, usuń zaznaczenia pól wyboru odpowiednich aplikacji.

Ręczna synchronizacja danych

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Konta i synchronizacja**.
2. Wybierz konto.
3. Naciśnij klawisz [▭] → opcję **Synchr. teraz**. Urządzenie rozpocznie synchronizację wskazanych danych.

Komunikacja

Google Mail

W skrzynce odbiorczej w urządzeniu można odbierać nowe wiadomości z konta Google Mail™. Po uruchomieniu tej aplikacji jest wyświetlany ekran skrzynki odbiorczej. Na pasku tytułowym jest widoczna liczba nieprzeczytanych wiadomości. Są one oznaczone pogrubioną czcionką.

- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.
- W zależności od operatora sieci menu Google Mail może mieć inną nazwę.

› Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Google Mail**.
2. Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz opcję **OK**.
3. Naciśnij klawisz [ ] → opcję **Utwórz**.
4. Wprowadź nazwę lub adres w polu odbiorcy.
5. Wprowadź temat i treść wiadomości.
6. Aby dołączyć plik graficzny, naciśnij klawisz [ ] → opcję **Załącz** → plik.
7. Aby wysłać wiadomość, wybierz .

› Przeglądanie wiadomości e-mail

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Google Mail**.
2. Wybierz wiadomość e-mail.

W widoku wiadomości można używać następujących opcji:

- Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz .
- Aby odpowiedzieć na wiadomość, uwzględniając wszystkich odbiorców, wybierz opcje → **Odpowiedz wszystkim**.
- Aby przekazać wiadomość do innej osoby, wybierz opcje → **Przekaż dalej**.
- Aby dodać gwiazdkę do wiadomości, wybierz opcję .
- Aby wyświetlić załącznik, wybierz opcję **Podgląd**. Aby zapisać ten element w urządzeniu, wybierz opcję **Pobierz**.
- Aby zarchiwizować wiadomość, wybierz opcję **Archiwizuj**.
- Aby usunąć wiadomość, wybierz opcję **Usuń**.
- Aby przejść do poprzedniej lub następnej wiadomości, wybierz opcję lub .

› Porządkowanie wiadomości e-mail przy użyciu etykiet

Wiadomości e-mail można porządkować, oznaczając je etykietami. Wiadomości można sortować za pomocą filtrów.

Dodawanie etykiety do wiadomości

1. Na ekranie skrzynki odbiorczej dotknij wiadomości i przytrzymaj ją.
2. Wybierz opcję **Zmień etykiety**.
3. Wybierz etykietę do dodania, a następnie wybierz opcję **OK**.

Filtrowanie wiadomości

1. Na ekranie skrzynki odbiorczej naciśnij klawisz [ ] → opcję **Przejdź do etykiet**.
2. Wybierz etykiety wiadomości, które chcesz wyświetlić.

Poczta e-mail

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wysyłać i wyświetlać wiadomości e-mail z konta osobistego lub firmowego.

› Konfigurowanie konta e-mail

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **E-mail**.
2. Wprowadź adres e-mail i hasło.
3. Wybierz opcję **Dalej** (ogólne konta e-mail) albo **Konfiguracja ręczna** (inne firmowe konta e-mail).
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po zakończeniu konfigurowania konta e-mail wiadomości e-mail są pobierane na urządzenie. Jeżeli utworzono więcej niż dwa konta, można przełączać konta e-mail. Naciśnij klawisz [▤] → opcję **Konta** i wybierz konto, z którego chcesz pobrać wiadomości.

› Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **E-mail** → konto e-mail.
2. Naciśnij klawisz [▤] → opcję **Utwórz**.
3. Wybierz opcję **Kontakty**.

   Adres e-mail można wpisać ręcznie lub wybrać go ze spisu połączeń albo grup kontaktów, wybierając inną opcję.
4. Zaznacz kontakty i wybierz opcję **Dodaj**.
5. Wybierz pole DW/UDW, aby dodać więcej odbiorców.
6. Wybierz pole tematu i wprowadź temat.
7. Wybierz pole wprowadzania tekstu i wprowadź tekst wiadomości e-mail.

8 Wybierz opcję **Dołącz** i dołącz plik.

Można wybrać plik z listy plików albo zrobić nowe zdjęcie, nagrać plik wideo lub plik dźwiękowy.

9 Aby wysłać wiadomość, wybierz opcję **Wyślij**.

Jeżeli urządzenie działa w trybie offline, wiadomość zostanie przechowana na liście wątków wiadomości do momentu nawiązania połączenia z siecią.

› Wyświetlanie wiadomości e-mail

Po otwarciu konta pocztowego można wyświetlić odebrane wcześniej wiadomości lub połączyć się z serwerem pocztowym w celu wyświetlenia nowych wiadomości. Po odebraniu wiadomości e-mail można wyświetlić je w trybie offline.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **E-mail** → konto e-mail.

2 Naciśnij klawisz [▤] → opcję **Odśwież**, aby zaktualizować listę wiadomości.

3 Wybierz wiadomość e-mail.

W widoku wiadomości można używać następujących opcji:

- Aby odpowiedzieć na wiadomość, naciśnij klawisz [▤] → opcję **Odpowiedz**.
- Aby przekazać wiadomość do innej osoby, naciśnij klawisz [▤] → opcję **Prześlij dalej**.
- Aby usunąć wiadomość, naciśnij klawisz [▤] → opcje **Usuń**.
- Aby przenieść wiadomość do innego katalogu, naciśnij klawisz [▤] → opcję **Przenieś do**.
- Aby wyświetlić obrazy z wiadomości, naciśnij klawisz [▤] → opcję **Pokaż obrazy**.
- Aby wyświetlić załącznik, wybierz załączony element. Aby zapisać ten element na karcie pamięci, wybierz opcję 💾.

Rozmowa

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak rozmawiać z przyjaciółmi i rodziną przy użyciu usługi Google Talk™.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.

Dodawanie kontaktów do listy

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Talk**.

   Na liście znajomych są wyświetlane wszystkie kontakty zapisane w usłudze Google Talk.
2. Naciśnij klawisz [▤] → opcję **Dodaj znajomego**.
3. Wprowadź adres e-mail znajomego i wybierz opcję **Wyślij zaproszenie**.

Osoba, która zaakceptuje zaproszenie, jest dodawana do listy znajomych.

Rozpoczęcie czatu

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Talk**.
2. Wybierz osobę z listy znajomych. Zostanie wyświetlony ekran czatu.
3. Wprowadź treść wiadomości i wybierz opcję **Wyślij**.

   Aby wstawić emotikony, naciśnij klawisz [▤] → opcję **Więcej** → opcję **Wstaw emotikon**.
4. Aby przełączać aktywne czaty, naciśnij klawisz [▤] → opcję **Przełącz okna czatu**.
5. Aby zakończyć czat, naciśnij klawisz [▤] → opcję **Zakończ czat**.

Social Hub

Poniżej przedstawiono informacje na temat uzyskiwania dostępu do narzędzia Social Hub™ — zintegrowanej aplikacji komunikacyjnej służącej do zarządzania usługą sieci społecznościowych (SNS, Social Network Service), wiadomościami e-mail, kontaktami i danymi z kalendarza. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę socialhub.samsungapps.com.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Social Hub**.
2. Przejrzyj zawartość dostarczaną przez aplikację Social Hub i skorzystaj z niej.

Rozrywka

Aparat

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak robić i wyświetlać zdjęcia oraz nagrywać filmy. Można robić zdjęcia o rozdzielczości do 2048 x 1536 pikseli (3,2 megapiksela) oraz nagrywać filmy o rozdzielczości do 720 x 480 pikseli.

- Interfejs aparatu jest wyświetlany tylko w orientacji poziomej.
- Dotknij ekranu, aby ukryć lub wyświetlić ikony w wizjerze.
- Aparat wyłącza się automatycznie, jeśli nie jest używany przez pewien czas.
- Ilość dostępnej pamięci może być różna w zależności od wybranej sceny fotografowania lub wybranych warunków fotografowania.

› Fotografowanie

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
2. Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.

Cyfra	Funkcja
1	Sprawdzenie stanu aparatu i jego ustawień. • 8M : rozdzielczość. • : typ pomiaru oświetlenia. • 1456 : liczba możliwych do zrobienia zdjęć (na podstawie dostępnej pamięci). • : domyślna lokalizacja pamięci.
2	Przełączanie między tylnym a przednim aparatem.
3	Zmiana trybu fotografowania.
4	Zmiana ustawień lampy błyskowej. Można ręcznie włączyć lub wyłączyć lampę błyskową lub ustawić aparat w taki sposób, aby w razie potrzeby następowała automatyczna aktywacja lampy błyskowej.
5	Ustawianie jasności.
6	Zmiana ustawień aparatu.
7	Przełączenie na kamerę.
8	Fotografowanie.
9	Wyświetlenie ostatniego zrobionego zdjęcia.

4 Wybierz opcję , aby zrobić zdjęcie.

Zdjęcie jest zapisywane automatycznie.

Po zrobieniu zdjęć wybierz ikonę przeglądarki zdjęć, aby wyświetlić zrobione zdjęcia.

- Aby wyświetlić więcej zdjęć, przewiń w lewo albo w prawo.
- Aby powiększyć lub pomniejszyć widok, dotknij ekranu i wybierz opcję lub . W celu zmiany współczynnika powiększenia można również dotknąć ekranu dwoma palcami i rozsunąć je (przybliżenie) lub zsunąć (oddalenie) albo dwukrotnie dotknąć ekranu.
- Aby przesłać zdjęcie do innych osób, wybierz opcję **Udost.**

- Aby ustawić zdjęcie jako tapetę lub zdjęcie rozmówcy dotyczące kontaktu, wybierz opcję **Ustaw jako**.
- Aby usunąć zdjęcie, wybierz opcję **Usuń**.

› Fotografowanie przy użyciu zaprogramowanych ustawień różnych scen

Aparat wyposażono w zaprogramowane ustawienia odpowiadające różnym scenom. Wystarczy wybrać odpowiedni tryb warunków fotografowania i fotografowanego obiektu.

Na przykład podczas fotografowania w nocy należy wybrać tryb nocny, w przypadku którego są stosowane dłuższe czasy naświetlania.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
2. Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Wybierz opcje → → **Tryb scenerii** → **Brak** → sceneria → .
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Wybierz opcję , aby zrobić zdjęcie.

› Fotografowanie w trybie detekcji uśmiechu

Używany aparat może rozpoznawać ludzkie twarze, ułatwiając fotografowanie uśmiechniętych osób.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
2. Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Wybierz opcje → **Detekcja uśmiechu**.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Wybierz opcję .
6. Skieruj obiektyw aparatu na obiekt.

   Urządzenie rozpozna osoby na zdjęciu i wykryje ich uśmiechy. Urządzenie automatycznie zrobi zdjęcie, gdy fotografowana osoba się uśmiechnie.

Fotografie panoramiczne

W trybie Panorama można robić zdjęcia panoramiczne. Ten tryb przydaje się do fotografowania krajobrazów.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
2. Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Wybierz opcje → **Panorama**.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Wybierz opcję , aby zrobić pierwsze zdjęcie.
6. Powoli przesuń urządzenie w dowolnym kierunku i wyrównaj zieloną ramkę z krawędzią wizjera.

   Po wyrównaniu kadru z zieloną ramką w wizjerze aparat automatycznie zrobi kolejne zdjęcie.
7. Powtarzaj czynność z punktu 6, aby zrobić zdjęcie panoramiczne.

Fotografowanie w trybie akcji

Można zrobić zdjęcia poruszających się obiektów, a następnie połączyć je w pojedyncze zdjęcie prezentujące akcję.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
2. Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Wybierz opcje → **Zdjęcie akcji**.
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Wybierz , aby zrobić pierwsze zdjęcie.
6. Przesuń urządzenie, aby śledzić ruch obiektu.

   Urządzenie automatycznie zrobi następne zdjęcia.
7. Kontynuuj śledzenie obiektu do momentu, w którym urządzenie zrobi tyle zdjęć, ile jest potrzebnych w zdjęciu akcji.

Fotografowanie w trybie autoportretu

Korzystając z przedniego obiektywu aparatu, można z łatwością wykonywać autoportrety.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
2. Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Wybierz opcję .
4. Wybierz odpowiednie ustawienia.
5. Wybierz opcję , aby zrobić zdjęcie.

Zmiana ustawień aparatu

Przed zrobieniem zdjęcia wybierz opcje → , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcja	Funkcja
Extra jasność wyśw.	Uruchomienie funkcji widoczności na zewnątrz w celu wybrania odpowiednich warunków oświetlenia.
Makro	Aktywacja trybu makro umożliwiającego wykonywanie zdjęć ze zbliżeniami obiektów.
Tryb scenerii	Zmiana trybu scenerii.
Czasomierz	Wybór czasu opóźnienia przed zrobieniem zdjęcia przez aparat.
Rozdzielczość	Zmiana opcji rozdzielczości.
Balans bieli	Zmiana balansu kolorów zgodnie z warunkami oświetlenia.
Efekty	Zastosowanie efektu specjalnego, takiego jak barwy sepii czy odcień czerni lub bieli.

Opcja	Funkcja
ISO	Zmiana czułości czujnika obrazu aparatu.
Pomiar	Wybór typu pomiaru oświetlenia.
Jakość obrazu	Określenie poziomu jakości zdjęć.
Dostosuj	Regulacja kontrastu, nasycenia i ostrości.

Przed zrobieniem zdjęcia wybierz opcje ⚙ → 👤, aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

Ustawienie	Funkcja
Linie pomocnicze	Wyświetlenie linii pomocniczych na ekranie podglądu.
Podgląd zdjęcia	Konfiguracja aparatu do wyświetlania zrobionego zdjęcia.

Ustawienie	Funkcja
GPS	Konfiguracja aparatu do uwzględniania w zdjęciach informacji dotyczących lokalizacji. Aby uzyskać lepszą jakość sygnału GPS, należy unikać robienia zdjęć w miejscach, gdzie może dojść do zakłóceń sygnału, na przykład między budynkami, na obszarach nisko położonych lub w niekorzystnych warunkach pogodowych.
Dźwięk migawki	Skonfigurowanie aparatu do emitowania dźwięku migawki podczas robienia zdjęcia.
Pamięć	Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania zrobionych zdjęć.
Zeruj	Przywracanie ustawień fabrycznych menu i opcji fotografowania.

Nagrywanie filmu

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Aparat**.
2. Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
3. Wybierz opcję , aby włączyć tryb kamery.
4. Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.

Cyfra	Funkcja
1	Sprawdzenie stanu kamery i jej ustawień. • 08:41:26 : długość filmu, jaki można nagrać (na podstawie dostępnej pamięci). • : domyślna lokalizacja pamięci.
2	Zmiana ustawień lampy błyskowej. Można ręcznie włączyć lub wyłączyć lampę błyskową lub ustawić aparat w taki sposób, aby w razie potrzeby następowała automatyczna aktywacja lampy błyskowej.
3	Ustawianie jasności.
4	Wybór czasu opóźnienia przed rozpoczęciem nagrywania filmu przez aparat.
5	Zmiana opcji rozdzielczości.
6	Zmiana ustawień kamery.
7	Przełączenie do trybu aparatu.

Cyfra	Funkcja
8	Nagrywanie filmu.
9	Wyświetlanie ostatniego nagranego filmu.

5 Wybierz opcję ●, aby rozpocząć nagrywanie.

6 Wybierz opcję ■, aby zakończyć nagrywanie.

Film jest zapisywany automatycznie.

Jeżeli karta pamięci charakteryzuje się niską szybkością transferu danych, aparat może nie być w stanie prawidłowo rejestrować filmów.

Po nagraniu filmów wybierz ikonę przeglądarki zdjęć, aby wyświetlić nagrane filmy.

- Aby wyświetlić więcej filmów, przewiń w lewo albo w prawo.
- Aby przesłać film do innych osób, wybierz opcję **Udost.**
- Aby odtworzyć film, wybierz opcję **Odtwórz**.
- Aby usunąć film, wybierz opcję **Usuń**.

› Zmiana ustawień kamery

Przed nagraniem filmu wybierz ⚙ → 📷, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Opcja	Funkcja
Extra jasność wyśw.	Uruchomienie funkcji widoczności na zewnątrz w celu wybrania odpowiednich warunków oświetlenia.
Balans bieli	Zmiana balansu kolorów zgodnie z warunkami oświetlenia.
Efekty	Zastosowanie efektu specjalnego, takiego jak barwy sepii czy odcień czerni lub bieli.
Jakość wideo	Określenie poziomu jakości filmów.
Dostosuj	Regulacja kontrastu, nasycenia i ostrości.

Przed nagraniem filmu wybierz opcje ⚙ → 👆, aby uzyskać dostęp do następujących ustawień:

Ustawienie	Funkcja
Linie pomocnicze	Wyświetlenie linii pomocniczych na ekranie podglądu.
Nagrywanie z dźwiękiem	Włączanie lub wyłączanie dźwięku.
Podgląd zdjęcia	Konfigurowanie aparatu do wyświetlania nagranego filmu wideo.
Pamięć	Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania nagranych filmów.
Zeruj	Przywracanie ustawień fabrycznych menu i opcji fotografowania.

Filmy wideo

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak korzystać z odtwarzacza wideo, aby odtwarzać różne filmy. Odtwarzacz wideo obsługuje następujące formaty: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rm (kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®, Realvideo).

- W zależności od oprogramowania urządzenia niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Filmy**.
2. Wybierz plik wideo, który chcesz odtworzyć.
3. Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.

4 Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących ikon:

Ikona	Funkcja
	Zmiana współczynnika kształtu ekranu filmu.
	Ponowne uruchomienie odtwarzania; przewijanie do tyłu (dotknij w czasie 2 sekund); skanowanie do przodu pliku (dotknij i przytrzymaj).
	Wstrzymanie odtwarzania; wybierz opcję , aby wznowić odtwarzanie.
	Przewinięcie do przodu; wyszukanie w pliku do przodu (dotknij i przytrzymaj).
	Regulacja głośności.
	Zatrzymanie odtwarzania i powrót do listy odtwarzania.

Galeria

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wyświetlać zdjęcia i odtwarzać filmy zapisane na karcie pamięci.

› Obsługiwane formaty plików

Typ	Format
Obraz	Rozszerzenie: bmp, gif, jpg, png
Film	• Rozszerzenie: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, rm • Kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®, Realvideo

- Nie należy blokować ekranu urządzenia podczas odtwarzania filmów DivX VoD (Video On Demand). Po każdym zablokowaniu ekranu podczas oglądania filmu DivX VoD zostanie zmniejszona wartość licznika dostępnych wypożyczeń.
- W zależności od oprogramowania urządzenia niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.

Wyświetlanie zdjęć

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Galeria**.

2 Wybierz folder.

3 Aby zmienić tryb wyświetlania, wybierz opcję lub w prawym górnym rogu ekranu.

4 Wybierz zdjęcie (bez ikony), aby je wyświetlić.

Podczas wyświetlania zdjęcia użyj następujących opcji:

- Aby wyświetlić więcej zdjęć, przewiń w lewo albo w prawo.
- Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, wybierz opcję lub . W celu zmiany współczynnika powiększenia można również dotknąć ekranu dwoma palcami i rozsunąć je (przybliżenie) lub zsunąć (oddalenie) albo dwukrotnie dotknąć ekranu.
- Aby włączyć pokaz slajdów w wybranym katalogu, wybierz opcję **Pokaz slajdów**. Dotknij ekranu, aby przerwać pokaz slajdów.
- Aby przesłać zdjęcie do innych osób, wybierz opcje **Menu** → **Udost.** → opcję.
- Aby usunąć zdjęcie, wybierz opcje **Menu** → **Usuń** → **Potwierdź usuwanie**.

- Aby użyć dodatkowych funkcji, wybierz opcje **Menu** → **Więcej** i jedną z poniższych opcji:
  - **Szczegóły**: wyświetlanie szczegółów zdjęcia.
  - **Ustaw jako**: ustawianie zdjęcia jako tapety lub zdjęcia rozmówcy do kontaktu.
  - **Przytnij**: przycinanie obrazu ze zdjęcia.
  - **Obróć w lewo**: obracanie zdjęcia przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
  - **Obróć w prawo**: obracanie zdjęcia zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

› Odtwarzanie filmów

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Galeria**.
2. Wybierz film wideo (z ikoną ▶), który chcesz odtworzyć.
3. Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.
4. Do sterowania odtwarzaniem można używać klawiszy wirtualnych. ► str. 50

› Udostępnianie obrazów i filmów

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Galeria**.
2. Wybierz folder.
3. Naciśnij klawisz [▭] i wybierz pliki z filmami lub obrazami.
4. Wybierz opcję **Udost.** → opcja udostępniania.

Muzyka

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak słuchać ulubionej muzyki poza domem za pomocą odtwarzacza muzyki.
Odtwarzacz muzyki obsługuje następujące formaty: mp3, ogg, aac.

- Jeśli pliki muzyczne zostaną otwarte z katalogu **Moje pliki** lub przeglądarki internetowej, można również korzystać z następujących formatów: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- W zależności od oprogramowania urządzenia niektóre formaty plików nie są obsługiwane.
- Jeżeli rozmiar pliku przekracza ilość dostępnej pamięci, może wystąpić błąd podczas otwierania plików.

Dodawanie plików muzycznych na urządzenie lub kartę pamięci

Rozpocznij od przeniesienia plików na urządzenie lub na kartę pamięci.

- Pobierz z Internetu przez sieć bezprzewodową. ► str. 68
- Pobierz z komputera za pomocą programu Samsung Kies. ► str. 87
- Odbierz przez Bluetooth. ► str. 81
- Skopiuj na kartę pamięci. ► str. 88
- Zsynchronizuj z programem Windows Media Player 11. ► str. 87

Odtwarzanie muzyki

Po przeniesieniu plików na urządzenie lub na kartę pamięci:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Muzyka**.
2. Wybierz kategorię muzyki → plik muzyczny.
3. Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

Ikona	Funkcja
	Wybór efektu dźwiękowego.
	Regulacja głośności.
[1]	Włączenie trybu odtwarzania losowego.
A-B [1]	Wybranie fragmentu, który ma być powtarzany.
[1]	Zmiana trybu powtarzania (wyłączony, powtarzanie wszystkich plików lub powtarzanie pliku).

Ikona	Funkcja
	Przewinięcie do tyłu; wyszukanie do tyłu w pliku (dotknij i przytrzymaj).
	Wstrzymanie odtwarzania; wybierz opcję , aby wznowić odtwarzanie.
	Przewinięcie do przodu; wyszukanie w pliku do przodu (dotknij i przytrzymaj).

1. Ikony te są wyświetlane po dotknięciu ekranu odtwarzacza.

Odtwarzaczem muzyki można sterować przy użyciu zestawu słuchawkowego. Aby uruchomić odtwarzacz muzyki, w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj przycisk zestawu słuchawkowego. Aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk zestawu słuchawkowego.

Tworzenie listy odtwarzania

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Muzyka** → **Listy odtwarz.**
2. Naciśnij klawisz [▤] → opcję **Utwórz**.
3. Wpisz nazwę nowej listy odtwarzania i wybierz opcję **Zapisz**.
4. Wybierz opcję **Dodaj muzykę**.
5. Wybierz pliki, które chcesz dodać, a następnie wybierz opcję **Dodaj**.

Podczas odtwarzania można dodać pliki do listy odtwarzania, naciskając klawisz [▤] → opcję **Dodaj do listy odtwarzania**.

Dodawanie utworów muzycznych do szybkiej listy

Utwory muzyczne można dodać do szybkiej listy i zapisać je jako listę odtwarzania. Podczas odtwarzania naciśnij klawisz [▤] → opcję **Dod. do ulubion.**, aby dodać odtwarzany utwór do listy szybkiego odtwarzania.

Aby wyświetlić szybką listę, na głównym ekranie odtwarzacza muzycznego wybierz opcje **Listy odtwarz.** → **Ulubione**. Aby zapisać szybką listę jako listę odtwarzania, naciśnij klawisz [▤] → opcję **Zap jako l. odtw**.

Zmiana ustawień odtwarzacza MP3

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Muzyka**.
2. Naciśnij klawisz [▤] → opcję **Ustawienia**.
3. Konfigurację odtwarzacza MP3 można zmieniać przy użyciu następujących ustawień:

Opcja	Funkcja
SoundAlive	Wybór efektu dźwiękowego.
Elementy menu muzyka	Wybór kategorii muzyki, które będą wyświetlane na ekranie biblioteki muzycznej.
Ekran odtwarzania muzyki	Wybór wizualizacji wyświetlanej podczas odtwarzania.

Radio FM

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak słuchać muzyki i informacji za pomocą radia FM. Aby słuchać radia FM, do urządzenia należy podłączyć zestaw słuchawkowy, który jednocześnie służy jako antena.

Słuchanie radia FM

1 Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.

2 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Radio FM**.

Radio FM przeszuka częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.

Po pierwszym włączeniu radia FM zostanie włączone automatyczne strojenie.

3 Wybierz odpowiednią stację radiową z listy i naciśnij klawisz [↩], aby ponownie wyświetlić ekran radia FM.

4 Do sterowania radiem FM można używać następujących klawiszy:

Cyfra	Funkcja
1	Włączanie i wyłączanie radia FM.
2	Wyszukiwanie dostępnych stacji radiowych.
3	Dodawanie bieżącej stacji radiowej do listy ulubionych.

Cyfra	Funkcja
4	Regulacja głośności.
5	Dokładna regulacja częstotliwości.

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

1. Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
2. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Radio FM**.
3. Naciśnij klawisz [▭] → opcję **Wyszukaj stacje** → opcję skanowania.

   Radio FM przeszuka częstotliwości, a dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie zapisane.
4. Wybierz odpowiednią stację radiową z listy i naciśnij klawisz [↩], aby ponownie wyświetlić ekran radia FM.

Dodawanie bieżącej stacji radiowej do listy ulubionych

1. Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia.
2. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Radio FM**.
3. Przejdź do wybranej stacji radiowej.
4. Aby dodać do listy ulubionych, wybierz opcję +.

Zmiana ustawień radia FM

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Radio FM**.
2. Naciśnij klawisz [▭] → opcję **Ustawienia**.

3 Konfigurację radia FM można zmieniać przy użyciu następujących ustawień:

Opcja	Funkcja
region	Wybieranie regionu.
Granie w tle	Określenie, czy radio FM powinno być włączone w tle podczas korzystania z innych aplikacji. Jeżeli ta funkcja jest włączona, radiem FM można sterować przy użyciu panelu powiadomień.
Automatyczne wyłączania radia FM	Ustawianie automatycznego wyłączania radia FM po określonym czasie.

Informacje osobiste

Kontakty

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak zarządzać listą kontaktów osobistych lub biznesowych. Można zapisywać nazwiska, numery telefonów komórkowych, numery telefonów stacjonarnych, adresy e-mail, daty urodzin oraz inne informacje dotyczące kontaktów.

› Tworzenie kontaktu

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty**.
2. Wybierz opcję .
3. Wybierz lokalizację pamięci.
   Jeżeli masz więcej niż jedno konto, wybierz konto, do którego chcesz dodać ten kontakt.
4. Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
5. Wybierz opcję **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

› Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty**.
2. Przewiń listę kontaktów w górę lub w dół.
3. Wybierz nazwę kontaktu.

Po znalezieniu kontaktu można:

- wysłać wiadomość e-mail, wybierając adres e-mail;
- edytować informacje dotyczące kontaktu, naciskając klawisz [▭] → opcję **Edytuj**.

Tworzenie wizytówki

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty**.
2. Naciśnij klawisz [▤] → opcję **Mój profil**.
3. Wprowadź informacje osobiste.
4. Wybierz opcję **Zapisz**.

Wizytówkę można wysłać, dołączając ją do wiadomości e-mail lub przekazując za pomocą funkcji bezprzewodowej łączności Bluetooth.

Pobieranie kontaktów z kont portali społecznościowych

Można przeglądać listę kont na portalach społecznościowych i wybrać konto, a następnie dodać kontakt z portalu do kontaktów w urządzeniu.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty**.
2. Naciśnij klawisz [▤] → opcję **Pobierz znajomych**.
3. Wybierz konto.

Tworzenie grupy kontaktów

Dzięki utworzeniu grup kontaktów można zarządzać wieloma kontaktami i wysyłać wiadomości e-mail do całej grupy. Na początku utwórz grupę.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Kontakty** → **Grupy**.
2. Naciśnij klawisz [▤] → opcję **Utwórz**.
3. Wprowadź nazwę.
4. Wybierz opcję **Zapisz**.

Importowanie i eksportowanie kontaktów

Aby importować pliki kontaktów (format vcf) z karty pamięci do urządzenia:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty**.
2. Naciśnij klawisz [▤] → opcję **Importowanie/Eksportowanie** → opcję **Importuj z pamięci urządzenia**.
3. Wybierz lokalizację pamięci.

   Jeżeli masz więcej niż jedno konto, wybierz konto, do którego chcesz dodać ten kontakt.
4. Wybierz opcję importowania pojedynczego piku kontaktu, wielu plików kontaktów lub wszystkich plików kontaktów, a następnie wybierz opcję **OK**.
5. Wybierz pliki kontaktów do zaimportowania, a następnie wybierz opcję **OK**.

Aby eksportować kontakty z urządzenia na kartę pamięci:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kontakty**.
2. Naciśnij klawisz [▤] → opcję **Importowanie/Eksportowanie** → opcję **Eksportuj do pamięci urządzenia**.
3. Wybierz opcję **OK**, aby potwierdzić.

Wyświetlanie listy zdarzeń związanych z usługami społecznościowymi

Można wyświetlić listę ostatnich zdarzeń związanych z kontaktami w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook, MySpace i Twitter.

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Kontakty** → **Aktywność**.

Kalendarz

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak zarządzać zdarzeniami dziennymi, tygodniowymi i miesięcznymi oraz ustawiać alarmy przypominające o ważnych zdarzeniach.

Tworzenie zdarzenia

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kalendarz**.
2. Naciśnij klawisz [▤] → opcję **Utwórz**.
3. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat związany z synchronizacją kalendarza, wybierz opcję **OK**.
4. Wprowadź wymagane szczegóły zdarzenia.
5. Wybierz opcję **Zapisz**.

Wyświetlanie zdarzeń

Aby zmienić widok kalendarza:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kalendarz**.
2. Wybierz tryb wyświetlania w górnej części kalendarza.

Aby wyświetlić zdarzenia z określoną datą:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kalendarz**.
2. Wybierz datę w kalendarzu. W widoku miesiąca dni z zaplanowanymi zdarzeniami są oznaczone małym trójkątem.
   - Aby przejść do określonego dnia, wpisując datę ręcznie, naciśnij klawisz [▤] → opcję **Idź do**, wprowadź datę, wybierając symbol + lub –, a następnie wybierz opcję **Ustaw**.
   - Aby wybrać bieżącą datę, naciśnij klawisz [▤] → opcję **Dzisiaj**.

3 Wybierz zdarzenie, aby wyświetlić jego szczegóły.

Zdarzenie można wysłać do innych użytkowników, naciskając klawisz [▤] → opcję **Wyślij przez** → opcję.

› Wyłączanie alarmu przypomnienia

Po ustawieniu alarmu dotyczącego zdarzenia w kalendarzu ikona tego alarmu przypomnienia zostanie wyświetlona o określonej godzinie.

1 Otwórz panel powiadomień w górnej części ekranu.

2 Wybierz przypomnienie, aby zobaczyć więcej szczegółów dotyczących zdarzenia.

3 Aby odłożyć lub odrzucić przypomnienie, wybierz opcję **Drzemka dla wszystkich** lub **Porzuć wszystko**.

Notatka

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak rejestrować ważne informacje w celu ich zapisania i przejrzenia w późniejszym czasie.

› Tworzenie notatki

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Notatka**.

2 Wybierz opcję **Utwórz notatkę** lub naciśnij klawisz [▤] → opcję **Utwórz**.

3 Wprowadź tekst notatki.

4 Naciśnij klawisz [↩], aby ukryć klawiaturę.

5 Wybierz kolor, aby zmienić kolor tła.

6 Wybierz opcję **Zapisz**.

Wyświetlanie notatek

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Notatka**.
2. Aby wyszukać notatkę (w razie potrzeby), naciśnij klawisz [▤] → **Szukaj** lub naciśnij i przytrzymaj klawisz [▤].
3. Wybierz notatkę, aby wyświetlić jej szczegóły.
   - Aby edytować notatkę, wybierz opcję [✎].
   - Aby usunąć notatkę, wybierz opcję [✕].

Notatkę można wysłać do innych użytkowników, dotykając ją i przytrzymując oraz wybierając **Wyślij przez** → opcja.

Nagranie głosowe

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak obsługiwać dyktafon.

Nagrywanie notatki głosowej

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Nagranie głosowe**.
2. Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz opcję **Nagraj**.
3. Mów do mikrofonu.
4. Po zakończeniu nagrywania notatki wybierz opcję **Stop**. Notatka głosowa jest zapisywana automatycznie.
5. Aby nagrać więcej notatek głosowych, ponownie wybierz opcję **Nagraj**.

Odtwarzanie notatki głosowej

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Nagranie głosowe**.
2. Wybierz opcję **Lista**.
3. Wybierz notatkę głosową do odtworzenia.

Notatkę głosową można wysłać do innych osób, naciskając klawisz [▤] → **Udost.** → opcję.

Internet

Do korzystania z usług internetowych (WWW) jest wymagane połączenie umożliwiające przesyłanie danych. Aby wybrać najlepszy plan przesyłania danych, należy się skontaktować z operatorem.

Internet

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak uzyskiwać dostęp do ulubionych stron internetowych i tworzyć do nich zakładki.

- Za dostęp do Internetu i pobieranie plików multimedialnych mogą być pobierane dodatkowe opłaty. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem sieci.
- Zalecamy korzystanie z dedykowanych taryf lub pakietów danych, które umożliwiają korzystanie z transmisji danych i pozwolą uniknąć dodatkowych kosztów z tym związanych. Włączony telefon, może być na stałe podłączony do Internetu i automatycznie synchronizować się z usługami opartymi na transmisji danych.
- W zależności od operatora sieci menu przeglądarki internetowej może mieć inną nazwę.
- Dostępne ikony mogą się różnić w zależności od operatora sieci lub regionu.

Przeglądanie stron internetowych

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Internet**, aby wyświetlić określoną stronę główną.

Aby uzyskać dostęp do wybranej strony internetowej, wybierz pole wprowadzania adresu, wprowadź adres strony internetowej (URL) i wybierz opcję [→].

2 Do nawigacji po stronach internetowych służą następujące klawisze:

Ekran może wyglądać inaczej w zależności od regionu i dostawcy usług.

Cyfra	Funkcja
1	Wprowadzenie adresu wybranej strony internetowej.
2	Otwieranie listy zapisanych zakładek, często odwiedzanych stron i historii ostatnio przeglądanych stron w Internecie.

Podczas przeglądania strony internetowej można użyć następujących opcji:

- Aby zmienić współczynnik powiększenia, dotknij ekranu dwoma palcami i rozsuń je (przybliżenie) lub zsuń (oddalenie).
- Aby otworzyć nowe okno, naciśnij klawisz [▤] → opcję **Nowe okno**.

- Aby wyświetlić aktywne okna, naciśnij klawisz [▭] → opcję **Okna**. Można otwierać wiele stron i przełączać między nimi widok.
- Aby ponownie załadować bieżącą stronę internetową, naciśnij klawisz [▭] → opcję **Odśwież**.
- Aby przejść do następnej strony w historii, naciśnij klawisz [▭] → opcję **W przód**.
- Aby utworzyć zakładkę do bieżącej strony internetowej, naciśnij klawisz [▭] → opcję **Dodaj zakładkę**.
- Aby do ekranu oczekiwania dodać skrót do wyświetlanej strony, naciśnij klawisz [▭] → opcję **Więcej** → opcję **Dod. skrót do str. gł.**
- Aby dodać kanał RSS, naciśnij klawisz [▭] → opcję **Więcej** → opcję **Dodaj kanały RSS**.
- Aby wyszukać tekst na stronie internetowej, naciśnij klawisz [▭] → opcję **Więcej** → opcję **Znajdź na stronie**.
- Aby wyświetlić szczegółowe informacje o stronie internetowej, naciśnij klawisz [▭] → opcję **Więcej** → opcję **Informacje o stronie**.
- Aby wysłać adres strony internetowej do innych osób, naciśnij klawisz [▭] → opcję **Więcej** → opcję **Udostępnij stronę**.
- Aby wyświetlić historię pobierania, naciśnij klawisz [▭] → opcję **Więcej** → opcję **Menedżer pobierania**.
- Aby zmienić ustawienia przeglądarki, naciśnij klawisz [▭] → opcję **Więcej** → opcję **Ustawienia**.

› Tworzenie zakładek do ulubionych stron internetowych

Jeśli adres strony internetowej jest znany, można go ręcznie dodać do zakładek. Aby dodać zakładkę:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Internet**.
2. Wybierz ★ → **Zakładki**.

3 Wybierz opcję **Dodaj** lub naciśnij klawisz [▤] → opcję **Oznacz zakładką ostatnio przeglądaną stronę**.

Aby dodać przeglądaną wcześniej stronę internetową, przejdź do kroku 5.

4 Wprowadź tytuł strony i jej adres internetowy.

5 Wybierz opcję **OK**.

Na liście zakładek dotknij wybranej zakładki i przytrzymaj ją, a następnie skorzystaj z następujących opcji:

- Aby otworzyć stronę internetową w bieżącym oknie, wybierz opcję **Otwórz**.
- Aby otworzyć stronę internetową w nowym oknie, wybierz opcję **Otwórz w nowym oknie**.
- Aby edytować szczegółowe informacje dotyczące zakładki, wybierz opcję **Edytuj zakładkę**.
- Aby dodać skrót zakładki do ekranu oczekiwania, wybierz opcję **Dod. skrót do str. gł.**
- Aby wysłać adres strony internetowej do innych osób, wybierz opcję **Udost.adres URL**.
- Aby skopiować adres strony internetowej, wybierz opcję **Kopiuj URL**.
- Aby usunąć zakładkę, wybierz opcję **Usuń zakładkę**.
- Aby ustawić stronę internetową jako stronę główną przeglądarki, wybierz opcję **Ustaw jako stronę główną**.

› Dodawanie adresu kanału RSS

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Internet**.

2 Wyświetl stronę internetową z kanałem RSS.

3 Wybierz opcję w polu wprowadzania adresu URL.

4 Wybierz kanał RSS, który chcesz dodać.

5 Wybierz opcję **Dodaj subskrypcje**.

6 Zasubskrybuj kanał RSS.

Po zaktualizowaniu zasubskrybowanego kanału zostanie wyświetlone powiadomienie.

› Dostęp do często odwiedzanych stron lub historii ostatnio wyświetlanych stron

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Internet**.

2 Wybierz opcje → **Internet** lub **Historia**.

3 Wybierz stronę internetową, do której chcesz uzyskać dostęp.

Można dodać stronę internetową do listy zakładek, wybierając ikonę gwiazdki po prawej stronie.

Mapy

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać usługi Google Maps™ do ustalania lokalizacji, wyszukiwania ulic, miejscowości lub krajów na mapach i uzyskiwania wskazówek.

Aby odbierany sygnał GPS był mocniejszy, należy unikać używania urządzenia w następujących warunkach:

- między budynkami, w tunelach lub przejściach podziemnych albo wewnątrz budynków;
- przy złych warunkach pogodowych;
- w pobliżu pól elektromagnetycznych lub źródeł wysokiego napięcia elektrycznego;
- w pojeździe z powłoką chroniącą przed promieniami słonecznymi.

Podczas korzystania z funkcji GPS nie należy dotykać obszaru anteny wewnętrznej ani zasłaniać tego obszaru rękami lub przedmiotami.

- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.
- Przed rozpoczęciem korzystania z usług lokalizacji należy się upewnić, że jest aktywne połączenie bezprzewodowe.

Aktywacja usług lokalizacji do współpracy z aplikacją Google Maps

Aby umożliwić ustalanie lokalizacji i przeszukiwanie mapy, należy mieć aktywne usługi lokalizacji.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Lokalizacja i zabezp.**
2. Zmień następujące ustawienia, aby aktywować usługi lokalizacji:

Opcja	Funkcja
Użyj sieci Wi-Fi	Określanie używania sieci WLAN do znajdowania lokalizacji.
Użyj sygnału GPS	ustawianie ustalania lokalizacji przy użyciu systemu GPS.
Wspomaganie czujnikiem	Korzystanie z czujników w celu lepszego wyznaczania pozycji osób poruszających się pieszo, gdy sygnał GPS jest zakłócany. Szacowana pozycja wyznaczana przez czujnik może się różnić od rzeczywistej.

Wyszukiwanie konkretnej lokalizacji

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Mapy**.

   Na mapie jest wyświetlane obecne położenie.
2. Naciśnij klawisz [▤] → opcję **Wyszukaj** lub wybierz opcję **Szukaj**.
3. Wprowadź słowo kluczowe lokalizacji i wybierz opcję 🔍.
   - Aby wyszukać lokalizację głosem, wybierz opcję 🎙.

- Aby wyświetlić listę wyników wyszukiwania, wybierz opcję .
- Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, wybierz opcję lub .
- Aby wyszukać miejsce w pobliżu, wybierz opcję .
- Aby dodać warstwę do mapy, wybierz opcję .
- Aby wyświetlić swoją bieżącą lokalizację, wybierz opcję .

Aby dodać gwiazdkę do lokalizacji, wybierz dymek nazwy lokalizacji → opcję .

Uzyskiwanie informacji na temat trasy do konkretnego miejsca

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Mapy**.
2. Naciśnij klawisz [] → opcję **Trasa dojazdu**.
3. Wprowadź adres miejsca początkowego i końcowego.
   Aby wybrać adres z listy kontaktów lub listy miejsc oznaczonych gwiazdką albo wskazać lokalizację na mapie, wybierz opcje → **Kontakty**, **Punkt na mapie** lub **Moje miejsca**.
4. Wybierz środek transportu (samochód, autobus lub pieszo), a następnie wybierz opcję **Pokaż trasę**.
5. Wybierz trasę podróży, aby wyświetlić szczegółowe dane na jej temat (w razie potrzeby).
6. Wybierz opcję .
   Trasa jest pokazywana na mapie. Aby wyświetlić pojedynczy fragment trasy, wybierz opcję lub .
7. Po zakończeniu naciśnij klawisz [] → opcję **Wyczyść mapę**.

Aplikacja Współrzędne

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak udostępniać swoją lokalizację znajomym i wyświetlać ich lokalizacje przy użyciu funkcji Google Latitude™.

- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.
- Przed rozpoczęciem korzystania z usług lokalizacji należy się upewnić, że jest aktywne połączenie bezprzewodowe.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Współrzędne**.

Urządzenie automatycznie połączy się z serwisem Latitude.

2 Wybierz opcje → **Wybierz z listy kontaktów** lub **Dodaj przez adres e-mail**.

3 Wybierz znajomych, których chcesz dodać, lub wprowadź adres e-mail i wybierz opcję **Dodaj znajomych**.

4 Wybierz opcję **Tak**.

Po zaakceptowaniu zaproszenia przez znajomych można udostępniać lokalizacje.

5 Naciśnij klawisz [] → opcję **Zobacz mapę**.

Lokalizacje znajomych są zaznaczane na mapie za pomocą ich zdjęć.

Miejsca

Dowiedz się, jak wyszukać miejsce w okolicy.

- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.
- Przed rozpoczęciem korzystania z usług lokalizacji należy się upewnić, że jest aktywne połączenie bezprzewodowe.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Miejsca**.

2 Wybierz kategorię.

Urządzenie wyszuka okoliczne miejsca należące do odpowiedniej kategorii.

3 Wybierz nazwę miejsca, aby wyświetlić jego szczegóły.

4 Podczas wyświetlania informacji użyj następujących opcji:

- Aby wyświetlić miejsce na mapie, wybierz opcję .

- Aby wyświetlić trasę do wybranego miejsca, wybierz opcję .
- Można włączyć tryb widoku ulicznego, wybierając .

Nawigacja

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak korzystać z systemu nawigacji GPS, aby znajdować drogę do celu i wyświetlać ją za pomocą poleceń głosowych.

- Mapy używane do nawigacji, bieżąca lokalizacja i inne dane związane z nawigowaniem mogą się różnić od rzeczywistych danych lokalizacji. Podczas jazdy należy zawsze uwzględniać warunki drogowe, natężenie ruchu drogowego oraz inne czynniki, które mogą mieć wpływ na kierowanie pojazdem, oraz przestrzegać wszystkich znaków ostrzegawczych oraz przepisów ruchu drogowego.
- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.
- Przed rozpoczęciem korzystania z usług lokalizacji należy się upewnić, że jest aktywne połączenie bezprzewodowe.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Nawigacja**.
2. Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz opcję **Zaakceptuj**.
3. Wprowadź dane miejsca docelowego jedną z następujących metod:
   - **Podaj cel trasy**: wypowiadanie nazwy lokalizacji docelowej, np. „Nawiguj do lokalizacji docelowej”.
   - **Wpisz cel trasy**: wprowadzanie danych miejsca docelowego za pomocą klawiatury wirtualnej.
   - **Kontakty**: wybieranie miejsca docelowego z adresów kontaktów.
   - **Miejsca oznaczone gwiazdką**: wybieranie miejsca docelowego z listy miejsc oznaczonych gwiazdką.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby używać usługi nawigacji.

Wyszukiwarka Google

Wyszukiwarka umożliwia znajdowanie aplikacji i danych w urządzeniu oraz określonych danych w Internecie.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Wyszukiwarka Google**.
2. Jeśli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, zdecyduj, czy ma być używana obecne lokalizacja oraz czy ma być wyświetlana historia wyszukiwania z konta Google.
3. Wprowadź literę lub słowo, aby odnaleźć poszukiwane informacje.
4. Wybierz nazwę elementu, do którego chcesz uzyskać dostęp.

YouTube

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak wyświetlać i udostępniać pliki wideo w serwisie YouTube.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.

› Oglądanie filmów

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **YouTube**.
2. Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz opcję **Akceptuj**.
3. Wybierz film wideo z listy.
4. Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.

5 Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

Cyfra	Funkcja
1	Przejście do wybranego miejsca w pliku przez przeciągnięcie suwaka.
2	Zmiana jakości wyświetlania.

Przekazywanie filmów

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **YouTube**.

2 Naciśnij klawisz [▤] → opcję **Prześlij** i wybierz film. Przejdź do punktu 8.

Jeżeli chcesz przekazać nowe filmy, wybierz opcję , aby włączyć aparat.

3 Obróć urządzenie w lewo, aby uzyskać orientację poziomą.

4 Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz zgodnie z potrzebami.

5 Wybierz opcję , aby rozpocząć nagrywanie.

6 Wybierz opcję , aby zakończyć nagrywanie.

7 Wybierz opcję **Zapisz**, aby przekazać nagrany film.

8 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz opcję **Zaloguj się**.

9 Wprowadź szczegóły przekazywanych danych i wybierz opcję **Przesyłanie**.

Samsung Apps

Serwis Samsung Apps umożliwia proste i łatwe pobieranie wielu aplikacji bezpośrednio na urządzenie. Oferując liczne gry, wiadomości, materiały referencyjne, serwisy społecznościowe, aplikacje nawigacyjne, aplikacje zdrowotne i wiele innych, serwis Samsung Apps zapewnia stały dostęp do wielu programów przeznaczonych na urządzenia mobilne.

Dzięki w pełni zoptymalizowanym aplikacjom serwisu Samsung Apps można zwiększyć możliwości urządzenia. Zapoznaj się z niezwykłymi aplikacjami i rozbuduj funkcje swojego urządzenia mobilnego.

- Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.
- Szczegółowe informacje można znaleźć w witrynie www.samsungapps.com.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Samsung Apps**.

2 Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz region → opcję **OK**. Przeczytaj zasady i warunki, a następnie wybierz opcję **Akceptuj**.

3 Wyszukaj i pobierz aplikacje zgodnie z potrzebami.

Market

Z serwisu Android Market można pobierać gry i inne aplikacje.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Android Market**.

2 Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz opcję **Akceptuj**.

3 Wyszukaj plik i pobierz go na urządzenie. ► str. 33

Łączność

Bluetooth

Bluetooth to technologia komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu zapewniająca możliwość wymiany informacji w obszarze o zasięgu 10 metrów bez konieczności fizycznego podłączania urządzeń.

Urządzenia przesyłające między sobą informacje za pomocą technologii Bluetooth nie muszą być ustawione obok siebie. Jeżeli znajdują się one w swoim zasięgu, mogą wymieniać między sobą informacje, nawet gdy są umieszczone w różnych pomieszczeniach.

- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę, przechwycenie ani nieprawidłowe użycie danych wysyłanych lub odbieranych za pośrednictwem funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth.
- Należy zawsze sprawdzać, czy odbierane i udostępniane dane są przekazywane z/do zaufanych i odpowiednio zabezpieczonych urządzeń. Jeżeli między urządzeniami znajdują się przeszkody, zakres działania może się zmniejszyć.
- Niektóre urządzenia, szczególnie te, których nie przetestowała lub nie zaakceptowała grupa Bluetooth SIG, mogą nie współpracować z tym urządzeniem.

› Włączanie funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Bluetooth**.
2. Wybierz opcję **Bluetooth**, aby włączyć funkcję łączności bezprzewodowej Bluetooth.

Wyszukiwanie innych urządzeń z funkcją Bluetooth i kojarzenie z nimi

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Bluetooth** → **Skanuj urządzenia**.
2. Wybierz urządzenie.
3. Wprowadź kod PIN bezprzewodowej funkcji Bluetooth lub kod PIN Bluetooth drugiego urządzenia, jeżeli ma ono taki kod, a następnie wybierz opcję **OK**. Można też wybrać opcję **Akceptuj**, aby uzgodnić kod PIN między używanym urządzeniem a innym.

   Powiązywanie zostanie ukończone, gdy właściciel drugiego urządzenia wprowadzi taki sam kod PIN lub zaakceptuje połączenie. Jeżeli powiązywanie się powiedzie, urządzenie automatycznie wyszuka dostępne usługi.

Niektóre urządzenia, w szczególności zestawy słuchawkowe lub samochodowe zestawy głośnomówiące, mogą mieć stały kod PIN Bluetooth, na przykład 0000. Jeśli inne urządzenie ma kod PIN, należy go wprowadzić.

Wysyłanie danych przy użyciu funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. Wybierz plik lub element, taki jak kontakt, notatka lub plik multimedialny, z odpowiedniej aplikacji lub z katalogu **Moje pliki**.
2. Wybierz opcję wysyłania danych przez łącze Bluetooth.

   Metoda wybrania tej opcji zależy od typu danych.
3. Wyszukaj i powiąż urządzenie Bluetooth.

› Odbieranie danych przy użyciu funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Bluetooth** → **Wykrywalny**.

   Przez 120 sekund urządzenie jest widoczne dla innych urządzeń Bluetooth.
2. Po wyświetleniu monitu wprowadź kod PIN do bezprzewodowej funkcji Bluetooth, a następnie wybierz opcję **OK** (w razie potrzeby).
3. Wybierz opcję **Akceptuj**, aby potwierdzić chęć odbioru danych z urządzenia (w razie potrzeby).

Odebrane dane są zapisywane w katalogu bluetooth. W przypadku odebrania kontaktu jest on automatycznie zapisywany w spisie kontaktów.

Wi-Fi

Wykorzystaj możliwości swojego urządzenia w dziedzinie łączenia się z sieciami bezprzewodowymi, aby aktywować i łączyć się z bezprzewodowymi sieciami lokalnymi (WLAN) zgodnymi ze standardami IEEE 802.11 b/g/n.

Z Internetem lub innymi urządzeniami sieciowymi można łączyć się wszędzie tam, gdzie znajdują się punkty dostępu łączności bezprzewodowej.

Urządzenie wykorzystuje częstotliwość niezharmonizowaną i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich. W krajach Unii Europejskiej sieci WLAN można używać bez ograniczeń wewnątrz budynków, jednak we Francji nie wolno korzystać z tej sieci na zewnątrz budynków.

› Włączanie funkcji WLAN

W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

Włączona funkcja sieci WLAN pobiera energię z baterii. Aby oszczędzać energię baterii, funkcję sieci WLAN należy włączać tylko wtedy, gdy jest potrzebna.

Szukanie sieci WLAN i łączenie się z nią

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi**.

   Urządzenie automatycznie wyszukuje dostępne sieci WLAN.
2. Wybierz sieć w obszarze **Sieci Wi-Fi**.
3. Wprowadź hasło do sieci (w razie potrzeby).
4. Wybierz opcję **Połącz**.

Ręczne dodawanie sieci WLAN

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi** → **Dodaj sieć Wi-Fi**.
2. Wprowadź identyfikator SSID i wybierz typ zabezpieczenia.
3. Ustaw zabezpieczenia w zależności od wybranego typu zabezpieczenia.
4. Wybierz opcję **Zapisz**.

Łączenie się z siecią WLAN przy użyciu punktu dostępu WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Przy użyciu przycisku WPS można nawiązać połączenie z siecią z zabezpieczeniami. Aby połączyć się z siecią WLAN przy użyciu przycisku WPS:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi**.
2. Wybierz opcję **Autom. łączenie WPS**.
3. W ciągu dwóch minut naciśnij przycisk WPS na punkcie dostępowym.

Aby połączyć się z siecią WLAN przy użyciu kodu PIN WPS:

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia Wi-Fi**.
2. Wybierz sieć wskazywaną ikoną WPS i wybierz opcję **WPS PIN**.
3. Wprowadź kod PIN w punkcie dostępu i naciśnij przycisk uruchomienia.

DLNA

Poniżej przedstawiono informacje o usłudze DLNA (Digital Living Network Alliance). Jest to usługa domowej komunikacji sieciowej, dzięki której można udostępniać materiały multimedialne między urządzeniami z funkcją DLNA, wykorzystując połączenie sieci WLAN.

Najpierw należy aktywować funkcję WLAN i dodać profil WLAN.
► str. 81

› Zmiana ustawień DLNA w celu udostępniania plików multimedialnych

Aby umożliwić innym urządzeniom z funkcją DLNA dostęp do plików multimedialnych w urządzeniu, należy uaktywnić opcję udostępniania multimediów.

Niektóre pliki nie są odtwarzane przez urządzenia z funkcją DLNA.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **AllShare**.
2. Wybierz opcję **Ustawienia**.
3. Wprowadź następujące ustawienia, aby zmienić konfigurację funkcji DLNA:

Opcja	Funkcja
Nazwa serw. multim.	Wprowadzanie nazwy urządzenia jako serwera multimediów.

Opcja	Funkcja
Udostępnij multim.	Włączanie udostępniania filmów wideo, obrazów lub nagrań muzycznych dla innych urządzeń z funkcją DLNA.
Punkt dostępu	Wybieranie profilu połączenia używanego w przypadku połączeń DLNA.
Prześlij z innych urządzeń	Określanie, czy mają być akceptowane pliki przesyłane z innych urządzeń.
Domyślna pamięć	Wybieranie domyślnej lokalizacji pamięci do zapisywania pobranych plików multimedialnych.

› Odtwarzanie plików za pomocą innego urządzenia z funkcją DLNA

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **AllShare**.
2. Wybierz opcję **Odtwórz plik z mojego telefonu na innym odtwarzaczu**.
3. Wybierz kategorię multimediów i plik, który chcesz odtworzyć.
4. Wybierz opcję **Dodaj do listy odtw.**
5. Wybierz odtwarzacz, który ma być używany do odtwarzania plików multimedialnych. Odtwarzanie zostanie rozpoczęte w wybranym odtwarzaczu.
6. Odtwarzaniem można sterować za pomocą ikon dostępnych w urządzeniu.

W zależności od połączenia sieciowego i podłączonego serwera odtwarzanie może być buforowane.

Odtwarzanie plików innych osób przy użyciu urządzenia

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **AllShare**.
2. Wybierz opcję **Odtwórz plik z serwera na moim telefonie**.
   Urządzenie automatycznie wyszuka urządzenia z funkcją DLNA.
3. Wybierz urządzenie jako serwer multimediów zawierający pliki multimedialne.
4. Wybierz kategorię multimediów i plik, który chcesz odtworzyć.
5. Wybierz opcję **Dodaj do listy odtw.**
6. Odtwarzaniem można sterować za pomocą ikon dostępnych w urządzeniu.

Odtwarzanie plików z tego urządzenia w innym urządzeniu

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **AllShare**.
2. Wybierz opcję **Odtwórz plik z serwera na innym odtwarzaczu za pośrednictwem mojego telefonu**.
   Urządzenie automatycznie wyszuka urządzenia z funkcją DLNA.
3. Wybierz urządzenie jako serwer multimediów zawierający pliki multimedialne.
4. Wybierz kategorię multimediów i plik, który chcesz odtworzyć.
5. Wybierz opcję **Dodaj do listy odtw.**
6. Wybierz odtwarzacz, który ma być używany do odtwarzania plików multimedialnych.
   Odtwarzanie zostanie rozpoczęte w wybranym odtwarzaczu.
7. Odtwarzaniem można sterować za pomocą ikon dostępnych w urządzeniu.

Połączenia z telewizorem

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak używać urządzenia do zdalnego sterowania telewizorem Samsung Smart TV przez połączenie sieci WLAN.

Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku telewizorów współpracujących z bezprzewodowymi pilotami zdalnego sterowania.

1 Podłącz urządzenie i telewizor Samsung Smart TV do tego samego punktu dostępu do sieci WLAN.

2 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Samsung Smart View**.

3 Przed pierwszym pobraniem aplikacji istnieje konieczność jej pobrania z Samsung Apps i instalacji na urządzeniu.

4 Wybierz telewizor z listy.

Jeśli telewizora nie ma na liście, wybierz opcję **Refresh**, aby zaktualizować listę.

5 Po wyświetleniu komunikatu z ostrzeżeniem wybierz opcję **OK**.

6 Wybierz opcję **Settings**, aby zmienić ustawienia pilota zdalnego sterowania.

Opcja	Funkcja
Czułość na dotyk w lewo/w prawo	Regulacja poziomu czułości panelu dotykowego w przypadku przesuwania w lewo lub w prawo.
Czułość na dotyk w górę/w dół	Regulacja poziomu czułości panelu dotykowego w przypadku przesuwania w górę lub w dół.
Region modelu telewizora / odtwarzacza BD	Wybór regionu telewizora i czytnika dysków Blu-ray Disc (BD).

7 Wybierz opcję **TV Remote**, aby sterować telewizorem, lub wybierz opcję **Game Remote**, aby sterować grami.

Połączenia z komputerem

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak podłączyć urządzenie do komputera kablem USB, wykorzystując różne tryby połączenia USB. Podłączenie urządzenia do komputera umożliwia synchronizowanie plików z programem Windows Media Player, bezpośredni transfer danych do i z urządzenia oraz korzystanie z programu Samsung Kies.

› Łączenie za pomocą programu Samsung Kies

Upewnij się, że na komputerze zainstalowano program Samsung Kies. Program ten jest dostępny w witrynie internetowej firmy Samsung (www.samsung.com/kies).

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia USB** → **Samsung Kies**.
2. Naciśnij klawisz strony głównej, aby wrócić do trybu oczekiwania.
3. Za pomocą kabla USB połącz gniazdo wielofunkcyjne urządzenia z komputerem.

   Program Samsung Kies zostanie automatycznie uruchomiony.

   Jeśli program Samsung Kies nie zostanie automatycznie uruchomiony, dwukrotnie kliknij ikonę Samsung Kies na komputerze.
4. Skopiuj pliki z komputera na urządzenie.

   Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Samsung Kies.

› Synchronizacja z programem Windows Media Player

Upewnij się, że na komputerze zainstalowano program Windows Media Player.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia USB** → **Media player**.
2. Naciśnij klawisz strony głównej, aby wrócić do trybu oczekiwania.

3 Podłącz kabel USB do gniazda wielofunkcyjnego w urządzeniu i do komputera z zainstalowanym programem Windows Media Player.

Po podłączeniu na monitorze komputera zostanie wyświetlone okno podręczne.

4 Uruchom program Windows Media Player, aby zsynchronizować pliki muzyczne.

5 Zmień lub wprowadź nazwę używanego urządzenia w oknie podręcznym (jeżeli jest to konieczne).

6 Wybierz pliki muzyczne i przeciągnij je na listę synchronizacji.

7 Rozpocznij synchronizację.

› Podłączanie jako urządzenie pamięci masowej

Urządzenie można podłączyć do komputera jako dysk wymienny i uzyskać dostęp do katalogu z plikami. Po włożeniu karty pamięci do urządzenia można również uzyskać dostęp do zapisanych na niej katalogów z plikami i używać urządzenia w charakterze czytnika kart pamięci.

Katalog plików karty pamięci zostanie wyświetlony jako dysk wymienny niezależny od pamięci wewnętrznej.

1 Jeżeli chcesz przesyłać pliki na kartę pamięci lub odczytywać je z niej, włóż kartę pamięci do urządzenia.

2 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa**.

3 Za pomocą kabla USB połącz gniazdo wielofunkcyjne urządzenia z komputerem.

4 Po włożeniu karty pamięci wybierz opcje **Podłącz pamięć do komputera** → **OK**.

5 Otwórz folder, aby wyświetlić pliki.

6 Skopiuj pliki z komputera na urządzenie lub kartę pamięci.

7 Po zakończeniu wybierz opcję **Odłącz pamięć od komputera**.

Aby odłączyć urządzenie od komputera, kliknij ikonę urządzenia USB na pasku zadań systemu Windows, a następnie kliknij polecenie bezpiecznego usuwania urządzenia pamięci masowej. Następnie odłącz kabel USB od komputera. W przeciwnym razie może dojść do utraty danych przechowywanych na karcie pamięci lub do jej uszkodzenia.

Połączenia VPN

Można tworzyć wirtualne sieci prywatne (VPN) i łączyć się bezpiecznie z siecią prywatną za pośrednictwem sieci publicznej, takiej jak Internet.

W urządzeniu powinien już być skonfigurowany dostęp do Internetu. Jeśli występują problemy z połączeniem internetowym, należy zmienić ustawienia połączenia. W razie wątpliwości dotyczących informacji o połączeniu, jakie należy wprowadzić, należy się skontaktować z usługodawcą.

› Konfigurowanie połączeń VPN

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia sieci VPN** → **Dodaj sieć VPN**.

2 Wybierz typ sieci VPN.

3 Zmień informacje o połączeniu.

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od typu sieci VPN.

Opcja	Funkcja
Nazwa sieci VPN	Wprowadzanie nazwy serwera VPN.
Ustaw serwer VPN	Wprowadzanie adresu IP serwera VPN.
Włącz Szyfrowanie	Ustawianie szyfrowania serwera VPN.
Ustaw wstępnie udostępniony klucz IPsec	Wprowadzanie klucza udostępnionego.
Włącz Hasło L2TP	Włączenie tej funkcji powoduje korzystanie z tajnego hasła L2TP.
Ustaw hasło L2TP	Wprowadzenie tajnego hasła L2TP.
Ust. cert. użytk.	Ustawienie certyfikatu użytkownika używanego przez serwer VPN do identyfikacji użytkownika. Certyfikaty można importować z serwera VPN lub pobrać z Internetu.
Ust. cer. urz. cert.	Ustawienie certyfikatu urzędu certyfikacji (CA) używanego przez serwer VPN do identyfikacji użytkownika. Certyfikaty można importować z serwera VPN lub pobrać z Internetu.
Domeny wyszuk. DNS	Wprowadzanie adresów serwerów nazw domen (DNS).

4 Po zakończeniu naciśnij klawisz [▤] → opcję **Zapisz**.

Łączenie się z siecią prywatną

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Ustawienia** → **Komunikacja** → **Ustawienia sieci VPN**.
2. Wybierz sieć prywatną, z którą chcesz się połączyć.
3. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie wybierz opcję **Połącz**.

Narzędzia

Zegar

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak ustawiać alarmy oraz zegary czasu na świecie oraz zarządzać nimi. Można także używać stopera i czasomierza odliczającego wstecz.

› Ustawianie nowego alarmu

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Zegar** → **Alarm**.
2. Wybierz opcję **Utwórz alarm** lub naciśnij klawisz [▤] → opcję **Utwórz**.
3. Wprowadź szczegóły alarmu.
4. Zaznacz pole wyboru obok opcji **Alarm inteligentny**, aby włączyć dźwięki symulujące naturę z jednoczesnym wyświetlaniem ekranu alarmu przed uruchomieniem głównego alarmu.
5. Po zakończeniu wybierz opcję **Zapisz**.

› Wyłączanie alarmu

Gdy słyszysz dźwięk alarmu:

- Aby wyłączyć alarm, przesuń symbol ⊗ w prawo.
- Aby powtórzyć alarm po określonym czasie, przesuń symbol zz w lewo.

› Usuwanie alarmu

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Zegar** → **Alarm**.
2. Naciśnij klawisz [▤] → opcję **Usuń**.
3. Wybierz alarmy przeznaczone do usunięcia.
4. Wybierz opcję **Usuń**.

Tworzenie zegara czasu na świecie

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Zegar** → **Zegar świat.**
2. Wybierz opcję **Dodaj miasto** lub naciśnij klawisz [▤] → opcję **Dodaj**.
3. Wprowadź nazwę miejscowości lub wybierz nazwę z listy.
   Aby wybrać miasto z widoku mapy świata, wybierz opcję .
4. Aby dodać więcej zegarów czasu na świecie, powtórz czynności z punktów 2-3.

Aby ustawić czas letni w zegarach, dotknij zegara, przytrzymaj go i wybierz opcję **Ustawienia czasu letniego**.

Używanie stopera

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Zegar** → **Stoper**.
2. Wybierz opcję **Rozpocznij**, aby uruchomić stoper.
3. Aby zarejestrować czasy okrążeń, wybierz opcję **Okrążenie**.
4. Po zakończeniu wybierz opcję **Stop**.
5. Wybierz opcję **Ust.fabryczne**, aby usunąć zarejestrowane wyniki pomiaru czasu.

Używanie czasomierza odliczającego wstecz

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcje **Zegar** → **Czasomierz**.
2. Wprowadź wartość czasu do odliczania.
3. Wybierz opcję **Rozpocznij**, aby uruchomić odliczanie.
   Czasomierz zacznie działać w tle, a użytkownik będzie mógł używać innych funkcji. Naciśnij klawisz strony głównej lub [↩] i uzyskaj dostęp do innej aplikacji.
4. Po upływie odliczonego czasu przesuń symbol w prawo.

Kalkulator

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, w jaki sposób wykonywać operacje arytmetyczne bezpośrednio za pomocą urządzenia jak na typowym kalkulatorze ręcznym lub biurkowym.

› Wykonywanie obliczeń

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kalkulator**.
2. Aby wykonywać podstawowe operacje arytmetyczne, używaj klawiszy kalkulatora widocznych na ekranie.

Obróć urządzenie w lewo do orientacji poziomej, aby korzystać z niego jak z kalkulatora naukowego. Jeżeli funkcja automatycznego obrotu zostanie wyłączona, naciśnij klawisz [▤] → opcję **Kalkulator naukowy**.

› Wyświetlanie historii obliczeń

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Kalkulator**.
2. Wykonaj obliczenia.
3. Wybierz opcję ▼, aby zamknąć klawiaturę kalkulatora.
   Zostanie wyświetlona historia obliczeń.
4. Aby wyczyścić historię, naciśnij klawisz [▤] → opcję **Wyczyść historię**.

Pobieranie plików

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak zarządzać dziennikami plików pobranych z sieci.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Sam.Apps**.
2. Wybierz katalog, w którym są zapisywane pobrane pliki.
3. Aby otworzyć pobrany plik, wybierz dziennik.
   Aby usunąć dziennik, zaznacz pole wyboru i wybierz opcję **Usuń**.

Minidziennik

Dowiedz się, jak prowadzić dziennik fotograficzny.

Tworzenie minidziennika

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Minidzien.**
2. W przypadku pierwszego uruchomienia aplikacji wybierz opcję **Dodaj**, aby określić miasto prognozy pogody.
3. Jeśli istnieje zapisany dziennik, wybierz opcję **Utwórz dziennik**, aby utworzyć nowy wpis.
4. Zmień bieżącą datę i ustaw pogodę (w razie potrzeby).
5. Wybierz opcję **Dotk.,by dod.zdj.**, aby dodać obraz lub zrobić zdjęcie.

   Aby dodać krótki opis do dołączanego zdjęcia, wybierz opcję **Dodaj lokalizację**.
6. Wybierz opcję **Dotknij, aby utworzyć notatkę**, wprowadź tekst i wybierz opcję **OK**.
7. Wybierz opcję **Zapisz**.

Wyświetlanie minidziennika

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Minidzien.**
2. Wybierz dziennik.

Aby przesłać minidziennik do portalu społecznościowego, naciśnij klawisz [▤] → opcję **Opublikuj**.

Moje pliki

Dowiedz się, jak szybko i łatwo uzyskać dostęp do wszystkich zdjęć, filmów wideo, nagrań dźwiękowych oraz innych plików przechowywanych w pamięci urządzenia i na karcie pamięci.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Moje pliki**.
2. Wybierz folder.
   - Aby wyświetlić wyższy poziom w katalogu plików, wybierz opcję **W górę**.
   - Aby wrócić do katalogu głównego, wybierz opcję **Wróć**.
3. Wybierz plik do otwarcia.

W katalogu naciśnij klawisz [▤], aby użyć następujących opcji:

- Aby wysłać plik do innych osób przy użyciu poczty e-mail lub funkcji bezprzewodowej łączności Bluetooth, wybierz opcję **Udost.**
- Aby utworzyć nowy katalog, wybierz opcję **Utwórz katalog**.
- Aby usunąć pliki lub katalogi, wybierz opcję **Usuń**.
- Aby zmienić tryb wyświetlania, wybierz opcję **Sortuj wg**.
- Aby sortować pliki lub katalogi, wybierz opcję **Sortuj wg**.
- Aby skorzystać z dodatkowych funkcji związanych z plikiem, takich jak przenoszenie, kopiowanie lub zmiana nazwy, wybierz opcję **Więcej**.

Menedżer zadań

Za pomocą menedżera zadań można wyświetlić obecnie uruchomione aplikacje, informacje o rozmiarze pakietów aplikacji, informacje o pamięci oraz monitorować wykorzystanie pamięci RAM.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Menedżer zadań**.
2. Dostępne są następujące opcje:
   - **Aktywne aplikacje**: wyświetlenie listy wszystkich aplikacji obecnie uruchomionych na urządzeniu.

- **Pobrane**: wyświetlenie łącznej ilości pamięci używanej przez aplikacje zainstalowane w urządzeniu.
- **RAM**: sprawdzenie pamięci RAM i zarządzanie nią na urządzeniu.
- **Pamięć**: wyświetlenie ilość zajętej i wolnej pamięci w urządzeniu i na karcie pamięci.
- **Pomoc**: wyświetlenie informacji pomocy dotyczących wydłużania czasu pracy baterii.

Thinkfree Office

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak tworzyć i wyświetlać pliki dokumentów na używanym urządzeniu. W przypadku posiadania konta usługi sieciowej Thinkfree można zarządzać dokumentami online. W tej aplikacji są obsługiwane pliki o następujących formatach: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Tworzenie nowego dokumentu

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Thinkfree Office**.
2. Przed pierwszym pobraniem aplikacji istnieje konieczność jej pobrania z Samsung Apps i instalacji na urządzeniu.
3. Jeżeli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, wybierz opcję **Akceptuj**, aby potwierdzić.
4. Wybierz opcje **Uaktywnij teraz** → **Zamknij**, aby uaktywnić aplikację Thinkfree Office.
5. Wybierz opcję **Moje dokumenty**.
6. Naciśnij klawisz [▭] → opcję **Nowy** → typ dokumentu.
7. Wprowadź nazwę dokumentu i wybierz opcję **OK**.
8. Wprowadź zawartość dokumentu przy użyciu narzędzi w dolnej części ekranu.
9. Po zakończeniu edycji wybierz opcję 💾 na pasku narzędzi lub naciśnij klawisz [▭] → opcję **Plik** → opcję **Zapisz**.

Wyświetlanie i edytowanie dokumentu na urządzeniu

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Thinkfree Office**.
2. Wybierz opcję **Moje dokumenty** → dokument.
3. Wybierz typ kodowania tekstu (w razie potrzeby).
4. Wyświetl i edytuj dokument zgodnie z wymaganiami.
   - Obraz można powiększać i pomniejszać, zmieniając współczynnik powiększenia. W tym celu należy ustawić dwa palce na ekranie i powoli je dosunąć lub odsunąć.
   - Aby otworzyć pasek narzędzi lub edytować dokument (plik programu Word, plik tekstowy lub plik programu Excel), naciśnij klawisz [▤] → opcję **Edytuj**.
   - Aby wyszukiwać tekst w dokumencie, naciśnij klawisz [▤] → opcję **Znajdź**.
5. Po zakończeniu edycji zapisz dokument.

Zarządzanie dokumentami online

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Thinkfree Office**.
2. Wybierz opcję **Online**.
3. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do konta, a następnie wybierz opcję **Zaloguj**.
4. Wyświetlaj dokumenty na serwerze i zarządzaj nimi zgodnie z wymaganiami.

Wyszukiwanie głosowe Voice Search

Czytając ten temat, można się dowiedzieć, jak za pomocą funkcji poleceń głosowych wyszukiwać lokalizacje i informacje.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.

1. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Wyszukiwanie głosowe**.
2. Jeśli uruchamiasz tę aplikację po raz pierwszy, zdecyduj, czy ma być używana obecna lokalizacja.
3. Wybierz opcję **Mów teraz** (w razie potrzeby).
4. Wypowiedz polecenie do mikrofonu.

Ustawienia

Dostęp do menu Ustawienia

1 W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia**.

2 Wybierz kategorię ustawień i opcję.

Komunikacja

Zmiana ustawień połączeń sieci bezprzewodowej.

› Tryb Offline

Wyłączenie wszystkich funkcji bezprzewodowych urządzenia. Można korzystać wyłącznie z usług urządzenia innych niż sieciowe.

› Ustawienia Wi-Fi

- **Wi-Fi**: włączanie lub wyłączanie funkcji sieci WLAN. ► str. 81
- **Powiadomienie o sieci**: konfigurowanie powiadamiania o dostępności sieci otwartej.
- **Autom. łączenie WPS**: łączenie się z siecią WLAN przy użyciu przycisku punktu dostępu WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- **Dodaj sieć Wi-Fi**: ręczne dodawanie punktów dostępu do sieci WLAN.

› Ustawienia Bluetooth

- **Bluetooth**: włączanie lub wyłączanie funkcji Bluetooth. ► str. 79
- **Nazwa urządzenia**: określanie nazwy Bluetooth urządzenia.
- **Wykrywalny**: urządzenie może być widoczne dla innych urządzeń Bluetooth.
- **Skanuj urządzenia**: wyszukiwanie dostępnych urządzeń Bluetooth.

› Ustawienia USB

Po podłączeniu urządzenia do komputera można włączyć różne tryby połączenia USB. ► str. 87

› Ustawienia sieci VPN

konfigurowanie wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i łączenie się z nimi. ► str. 89

Dźwięk

W urządzeniu można zmieniać ustawienia różnych dźwięków.

- **Tryb cichy**: włączenie trybu cichego, w którym są wyciszone wszystkie dźwięki z wyjątkiem multimediów i alarmów.
- **Wibracja**: konfigurowanie urządzenia do sygnalizowania wibracjami rożnych zdarzeń.
- **Głośność**: zmiana poziomu głośności dzwonków, muzyki i wideo, dźwięków systemowych i dzwonków powiadomień.
- **Dzwonek powiadomienia**: wybieranie dźwięku dzwonka informującego o takich zdarzeniach, jak wiadomości przychodzące i zdarzenia kalendarza.
- **Dotyk ekranu**: konfigurowanie urządzenia do informowania dźwiękiem o wybraniu aplikacji lub opcji.
- **Dźwięki blokow. ekranu**: ustawianie dźwięków przy blokowaniu lub odblokowywaniu ekranu dotykowego.

Wyświetlacz

Zmiana ustawień wyświetlacza.

- **Styl czcionki**: zmiana typu czcionki wyświetlanego tekstu. Czcionki można pobrać z serwisu Android Market, wybierając opcję **Pobierz czcionki online**.
- **Jasność**: ustawianie jasności wyświetlacza.
- **Autom. obrót ekranu**: określanie, czy po obróceniu urządzenia ma być również automatycznie obracana zawartość ekranu.

- **Animacja**: ustawianie wyświetlania animacji przy przełączaniu okien.
- **Podświetlenie ekranu**: ustawianie czasu oczekiwania urządzenia przed wyłączeniem podświetlenia wyświetlacza.
- **Tryb oszczędzania energii**: włączenie trybu oszczędzania energii. W tym trybie urządzenie oszczędza energię, zmieniając balans bieli i poziom jasności wyświetlacza.
- **Kalibr. czujn. położenia**: kalibracja akcelerometru w celu regulacji poziomej osi urządzenia i zapewnienia lepszego rozpoznawania ruchów.

Lokalizacja i zabezp.

W urządzeniu można zmienić ustawienia zabezpieczeń oraz funkcji GPS.

- **Użyj sieci Wi-Fi**: określanie używania sieci WLAN do znajdowania lokalizacji.
- **Użyj sygnału GPS**: ustawianie ustalania lokalizacji przy użyciu systemu GPS.
- **Wspomaganie czujnikiem**: konfigurowanie używania czujników do lepszego wyznaczania pozycji osób poruszających się pieszo, gdy sygnał GPS jest zakłócany. Szacowana pozycja wyznaczana przez czujnik może się różnić od rzeczywistej.
- **Ustawianie blokady ekranu**: ustawianie odblokowującego kodu zabezpieczającego. Jeśli jest wymagana zmiana kodu zabezpieczającego, zamiast tej opcji zostanie wyświetlona opcja **Zmień blokadę ekranu**.
  - **Brak**: wyłączanie blokady ekranu.
  - **Symbol**: ustawienie symbolu odblokowania ekranu.
  - **PIN**: ustawianie kodu PIN (numerycznego) do odblokowania ekranu.
  - **Hasło**: ustawianie hasła (alfanumerycznego) do odblokowania ekranu.
- **Widoczne hasła**: ustawienie wyświetlania hasła w formie rzeczywistych znaków.

- **Wybierz administr. urządzenia**: wyświetlanie danych administratorów zainstalowanych na urządzeniu. Administratorów urządzenia można aktywować w celu zastosowania nowych zasad dotyczących urządzenia.
- **Użyj bezp. poświadczeń**: aby zapewnić bezpieczeństwo korzystania z różnych aplikacji, należy używać certyfikatów i poświadczeń.
- **Zainstaluj zaszyfrowane certyfikaty z karty pamięci**: instalowanie szyfrowanych certyfikatów zapisanych na karcie pamięci.
- **Ustaw hasło**: utworzenie i potwierdzenie hasła dostępu do poświadczeń.
- **Skasuj poświadczenia**: usunięcie zawartości poświadczeń z urządzenia i resetowanie hasła.

Aplikacje

Zmiana ustawień zarządzania zainstalowanymi aplikacjami.

- **Nieznane źródła**: wybór opcji pobierania aplikacji z dowolnego źródła. Jeżeli ta opcja nie zostanie wybrana, aplikacje można pobierać wyłącznie z serwisu Android Market.
- **Zarządzaj aplikacjami**: otwieranie listy aplikacji zainstalowanych na urządzeniu i sprawdzanie informacji o aplikacji.
- **Uruchomione usługi**: wyświetlanie używanych usług i dostęp do zarządzania nimi.
- **Dla programistów**:
  - **Debugowanie USB**: podłączenie urządzenia do komputera kablem USB. Ta funkcja służy do opracowywania aplikacji.
  - **Pozorowanie lokalizacji**: zezwolenie na pozorowanie położenia i wysyłanie informacji serwisowych do serwisu Location Manager w celach testowych. Ta funkcja służy do opracowywania aplikacji.
- **Samsung Apps**: określenie odbierania powiadomień o nowych aplikacjach z serwisu Samsung Apps.

Dostępność tej funkcji zależy od regionu i operatora.

Konta i synchronizacja

Zmiana ustawień funkcji automatycznej synchronizacji i zarządzania kontami związanymi z synchronizacją.

- **Dane w tle**: to ustawienie zapewnia możliwość korzystania z funkcji automatycznej synchronizacji. Synchronizacja automatyczna będzie uruchamiana w tle bez otwierania aplikacji i synchronizowania danych.
- **Autosynchronizacja**: ustawianie automatycznej synchronizacji danych związanych z kontaktami, kalendarzem i pocztą e-mail.

Prywatność

Można zmienić konfigurację zarządzania ustawieniami i danymi.

- **Utwórz kop. zap. danych**: wykonywanie kopii zapasowych urządzenia przy użyciu serwera Google.
- **Automatyczne przywracanie**: ustawianie przywracania danych aplikacji z kopii zapasowych po zainstalowaniu ich w urządzeniu.
- **Ustawienia fabryczne**: resetowanie ustawień, przywrócenie domyślnych wartości fabrycznych i usunięcie wszystkich danych użytkownika.

Karta pamięci i pamięć urządzenia

Można sprawdzić stan pamięci kart i urządzenia oraz sformatować kartę pamięci.

Język i klawiatura

W urządzeniu można zmieniać ustawienia wprowadzania tekstu.

› Wybierz ustawienia lokalne

Wybór wersji językowej wszystkich menu i aplikacji.

› Wyb. met. wprowadz.

Wybór domyślnego typu klawiatury do wprowadzania tekstu.

Program Swype

- **Język**: wybór języka do wprowadzania tekstu.

Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język pisania na jeden z obsługiwanych języków.

- **Komunikaty audio**: ustawienie powiadomienia, gdy po dwukrotnym dotknięciu słowa nie ma dostępnych alternatywnych słów do wprowadzenia.
- **Wibruj przy nac.**: ustawienie urządzenia do sygnalizowania wibracjami operacji dotknięcia klawisza.
- **Podpowiedź słowa**: ustawianie wyświetlania sugestii podczas wprowadzania tekstu. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w przypadku tekstu angielskiego.
- **Aut. wprow. spacji**: ustawianie automatycznego wstawiania spacji między wyrazami.
- **Autom. kapitalizacja**: ustawianie automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania czy wykrzyknik.
- **Pokaż całą ścieżkę**: wyświetla ślad zaznaczenia na klawiaturze.
- **Szybkość a dokładność**: konfiguracja zależności między szybkością a precyzją.
- **Pomoc**: dostęp do informacji pomocy dotyczących korzystania z klawiatury Swype.
- **Samouczek**: porady dotyczące wprowadzania tekstu przy użyciu klawiatury Swype.
- **Wersja**: wyświetlanie informacji dotyczących wersji.

Klawiatura Samsung

- **Typy klawiatur w orientacji pionowej**: wybór domyślnej metody wprowadzania, takiej jak klawiatura QWERTY, klawiatura tradycyjna lub ręczne wpisywanie na ekranie.
- **Języki wpisywania**: wybór języka do wprowadzania tekstu.

Tekst można wprowadzać tylko w niektórych językach. Aby wprowadzić tekst, należy zmienić język pisania na jeden z obsługiwanych języków.

- **XT9**: aktywacja trybu XT9 wprowadzania tekstu z przewidywaniem.
- **Zaawansowane ustawienia XT9**: włączanie zaawansowanych funkcji trybu XT9, takich jak automatyczne uzupełnianie, automatyczne korygowanie czy automatyczne zastępowanie, i konfiguracja własnej listy wyrazów.
- **Przesuwanie po klawiaturze**: włączenie lub wyłączenie funkcji przesuwania po klawiaturze w trybie wprowadzania tekstu. Tryby wprowadzania tekstu można przełączać przez przewinięcie w lewo lub w prawo na klawiaturze.
- **Automatyczne wstawianie wielkich liter**: ustawianie automatycznego umieszczania wielkiej litery po końcowym znaku interpunkcyjnym, takim jak kropka, znak zapytania czy wykrzyknik.
- **Ustawienia pisma ręcznego**: ustawianie czasu rozpoznawania w trybie pisma ręcznego.
- **Czułość mikrofonu**: włączenie funkcji wprowadzania tekstu za pomocą głosu klawiatury Samsung.
- **Automatyczne wstawianie kropki**: ustawianie wprowadzania kropki po dwukrotnym dotknięciu klawisza spacji.
- **Samouczek**: informacje o wprowadzaniu tekstu przy użyciu klawiatury Samsung.

Funkcje głosowe

W urządzeniu można zmieniać ustawienia funkcji rozpoznawania głosu i zamiany tekstu na mowę.

› Ustaw. rozpozn. głosu

- **Język**: wybór języka funkcji rozpoznawania głosu Google.
- **SafeSearch**: włączanie funkcji usuwania ostrych wyrażeń i/lub obrazów z wyników wyszukiwania głosowego.
- **Blokuj obraźliwe słowa**: ukrywanie obraźliwych słów rozpoznanych przez urządzenie w wynikach wyszukiwania głosowego.

› Ustaw. syntezatora mowy

- **Posłuchaj przykładu**: odtworzenie przykładowego nagrania z odczytanym na głos tekstem.
- **Zawsze używaj moich ustawień**: skonfigurowanie urządzenia do używania ustawień szybkości mówienia i ustawień językowych określonych przez użytkownika, a nie ustawień zapisanych w aplikacjach.
- **Mechanizm domyślny**: ustawienie mechanizmu syntezy mowy do obsługi tekstu mówionego.
- **Zainstaluj dane głosu**: pobranie i instalacja danych głosu dotyczących funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Szybkość mówienia**: wybór szybkości funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Język**: wybór języka funkcji zamiany tekstu na mowę.
- **Mechanizmy**: wyświetlanie mechanizmów zamiany tekstu na mowę pobranych z serwisu Android Market.

Dostępność

Zmień ustawienia funkcji ułatwień dostępu.

- **Dostępność**: włączenie pobranej aplikacji ułatwiającej obsługę, takiej jak Talkback czy Kickback, która powiadamia za pomocą komunikatów, melodii i wibracji.
- **Usługi dostępności**: wybór aplikacji ułatwień dostępu.

Data i godzina

Aby zmodyfikować sposób wyświetlania daty i godziny przez urządzenie, należy uzyskać dostęp do opisanych niżej ustawień i zmienić je:

Jeśli bateria zostanie całkowicie rozładowana lub wyjęta z urządzenia, ustawienia daty i godziny są resetowane.

- **Ustaw datę**: ręczne ustawienie bieżącej daty.
- **Wybierz strefę czasową**: ustawianie strefy czasowej użytkownika.

- **Ustaw godzinę**: ręczne ustawienie bieżącej godziny.
- **Format 24-godzinny**: ustawienie 24-godzinnego formatu wyświetlania godziny.
- **Wybierz format daty**: wybór formatu daty.

Informacje o urządzeniu

Można wyświetlić informacje dotyczące urządzenia i sprawdzić jego stan.

Rozwiązywanie problemów

Na urządzeniu są wyświetlane komunikaty o błędzie usługi lub sieci

- W obszarach o słabym sygnale lub utrudnionym odbiorze sygnału możliwa jest utrata połączenia. Należy przejść w inne miejsce i ponowić próbę.
- Dostęp do niektórych opcji nie jest możliwy bez ich subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

Jeśli urządzenie jest wyposażone w ekran dotykowy, a ten nie reaguje prawidłowo, spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Zdejmij z ekranu dotykowego wszelkie folie zabezpieczające. Folie zabezpieczające mogą przeszkadzać w rozpoznawaniu wprowadzanych danych i stosowanie ich w urządzeniach z ekranami dotykowymi nie jest zalecane.
- Sprawdź, czy Twoje ręce są czyste i suche, gdy dotykasz ekranu dotykowego.
- Uruchom urządzenie ponownie, aby usunąć tymczasowe błędy oprogramowania.
- Sprawdź, czy oprogramowanie urządzenia zostało uaktualnione do najnowszej wersji.
- Jeśli ekran dotykowy jest porysowany lub uszkodzony, zanieś urządzenie do lokalnego centrum serwisowego firmy Samsung.

Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne

Urządzenie zawiesza się lub występują błędy krytyczne Jeżeli urządzenie nie reaguje na polecenia lub zawiesza się, konieczne może być zamknięcie programów lub wyzerowanie ustawień urządzenia w celu przywrócenia funkcji. Jeżeli urządzenie nie reaguje, naciśnij i przytrzymaj [⏻] przez 8–10 sekund. Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie.

Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, przywróć ustawienia fabryczne. W trybie oczekiwania otwórz listę aplikacji i wybierz opcję **Ustawienia** → **Prywatność** → **Ustawienia fabryczne** → **Resetuj urządz.** → **Usuń wszystko**.

Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i miga ikona baterii

Bateria jest prawie rozładowana. Aby dalej używać urządzenia, wymień lub naładuj baterię.

Bateria nie ładuje się prawidłowo lub urządzenie wyłącza się

- Złącza baterii mogą być zabrudzone. Wytrzyj pozłacane styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeśli mimo to bateria nie będzie się ładowała do końca, należy nabyć nową baterię, a starą oddać do utylizacji, przestrzegając obowiązujących przepisów (zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi zasad prawidłowej utylizacji).

Urządzenie jest gorące w dotyku

W przypadku używania aplikacji wymagających większego zużycia energii lub korzystania z aplikacji w urządzeniu przez dłuższy czas urządzenie może być gorące. Jest to zjawisko normalne, które nie powinno wpływać na trwałość i wydajność urządzenia.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu aparatu

Aby możliwa była praca aplikacji aparatu fotograficznego, urządzenie Samsung musi dysponować wystarczającą dostępną pamięcią i poziomem naładowania baterii. W przypadku wystąpienia komunikatu o błędzie przy uruchamianiu aparatu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Naładuj baterię lub wymień ją na baterię, która jest całkowicie naładowana.
- Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając je z urządzenia.

- Ponownie uruchom urządzenie. Jeżeli nadal występuje problem z aplikacją aparatu, po wypróbowaniu powyższych rozwiązań skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Komunikaty o błędach przy uruchamianiu radia FM

Aplikacja radia FM w urządzeniu Samsung wykorzystuje kabel zestawu słuchawkowego w charakterze anteny. Bez podłączonego zestawu słuchawkowego radio FM nie będzie w stanie odbierać stacji radiowych. Aby użyć radia FM, upewnij się najpierw, że zestaw słuchawkowy jest prawidłowo podłączony. Następnie wyszukaj i zapisz dostępne stacje.

Jeśli nadal nie możesz używać radia FM po wykonaniu tych czynności, spróbuj znaleźć szukaną stację za pomocą innego odbiornika radiowego. Jeśli można jej słuchać, urządzenie może wymagać naprawy. Skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Komunikaty o błędach pojawiają przy otwieraniu plików muzycznych

Urządzenie Samsung może nie odtwarzać niektórych rodzajów plików muzycznych z wielu powodów. W przypadku wystąpienia komunikatów o błędach przy otwieraniu plików muzycznych w urządzeniu spróbuj zastosować poniższe rozwiązania:

- Uwolnij część pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając je z urządzenia.
- Sprawdź, czy plik muzyczny nie jest chroniony zabezpieczeniami Digital Rights Management (DRM). Jeśli plik jest chroniony zabezpieczeniami DRM, sprawdź, czy masz odpowiednią licencję lub klucz umożliwiający jego odtworzenie.
- Sprawdź, czy urządzenie obsługuje ten rodzaj plików.

Nie można zlokalizować innego urządzenia Bluetooth

- Sprawdź, czy w Twoim urządzeniu funkcja Bluetooth jest włączona.
- W razie potrzeby sprawdź, czy funkcja łączności bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.
- Sprawdź, czy Twoje urządzenie i drugie urządzenie Bluetooth znajdują się w zasięgu łączności bezprzewodowej Bluetooth (10 metrów).

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwalają na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.

Brak połączenia przy podłączeniu urządzenia do komputera

- Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z urządzeniem.
- Sprawdź, czy sterowniki w komputerze są zainstalowane i zaktualizowane.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom urządzenia, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zapoznać się poniższymi informacjami.

Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniom prądem elektrycznym, pożarom i wybuchom

Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub gniazdek elektrycznych.

Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie odłączać ładowarki ciągnąc za przewód.

Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego.

Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go mokrymi dłońmi.

Nie zwierać biegunów ładowarki lub baterii.

Nie upuszczać ładowarki lub baterii, ani nie narażać ich na uderzenia.

Nie ładować baterii przy użyciu ładowarki niezatwierdzonej przez producenta.

Nie korzystać z urządzenia podczas burzy.

Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta.

Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowo-jonowej (Li-Ion).

W sprawie bezpiecznej utylizacji baterii litowo-jonowych należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się baterii.

- Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzenia do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.

- Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które można doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Należy chronić urządzenie, baterie i ładowarki przed uszkodzeniem.

- Nie należy narażać urządzania ani baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.
- Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną odkształcenia urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Przestroga: Używając urządzenia w miejscach objętych ograniczeniami należy postępować zgodnie ze wszelkimi ostrzeżeniami i przepisami

Wyłączać urządzenie w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione.

Przestrzegać wszelkich przepisów, które ograniczają używanie urządzenia w konkretnym miejscu.

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych.

Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.

Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika serca.

- W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.
- W razie konieczności korzystania z urządzenia, trzymać je w odległości minimum 15 cm od rozrusznika serca.
- Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać urządzenie po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.

Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń medycznych, których pracę mogą zakłócać fale radiowe.

Użytkownicy osobiście korzystający ze sprzętu medycznego powinni skontaktować się z jego producentem, aby upewnić się, czy fale radiowe mogą wpływać na jego działanie.

W przypadku korzystania z aparatu słuchowego należy skontaktować się z jego producentem w sprawie zakłóceń falami radiowymi.

Pochodzące z posiadanego urządzenia fale radiowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z producentem aparatu słuchowego, aby upewnić się, czy korzystanie z niego jest bezpieczne.

Wyłączanie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji.

- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji nie należy wyjmować baterii, lecz wyłączyć urządzenie.
- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji należy zawsze stosować się do wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi, lub substancjami wybuchowymi.
- Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane urządzenie, jego części i akcesoria.

Wyłączanie urządzenia na pokładzie samolotu.

Korzystanie z urządzenia na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem. Urządzenie może zakłócać pracę elektronicznych urządzeń nawigacyjnych samolotu.

Możliwość wystąpienia problemów z pracą urządzeń elektronicznych w samochodzie, wywoływanych falami radiowymi, które emituje urządzenie.

Emitowane przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze informacje można uzyskać od producenta.

Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów, dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych podczas prowadzenia pojazdu

Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. Dla własnego i cudzego bezpieczeństwa należy postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i następującymi wskazówkami:

- Korzystać z urządzenia głośnomówiącego.
- Nie notować ani nie wyszukiwać numerów telefonu. Przeglądanie listy spraw do załatwienia lub kontaktów odwraca uwagę od podstawowego obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.

Właściwa konserwacja i obsługa urządzenia

Ochrona urządzenia przed wodą.

- Wilgoć i wszelkiego rodzaju płyny mogą uszkodzić części i elementy elektroniczne urządzenia.
- Nie włączaj urządzenia, które jest mokre. Jeśli urządzenie jest włączone, wyłącz je i natychmiast wyjmij baterię. Jeśli urządzenie nie chce się wyłączyć lub nie możesz wyjąć baterii pozostaw je tak, jak jest. Następnie wysusz urządzenie ręcznikiem i zanieś je do serwisu.
- Kontakt z płynem spowoduje, że naklejka informująca o uszkodzeniach spowodowanych wodą zmieni kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

Nie używać i nie przechowywać urządzenia w zapylonym, brudnym otoczeniu.

Pył może spowodować problemy z działaniem urządzenia.

Nie kłaść urządzenia na pochyłych powierzchniach.

W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Nie przechowywać urządzenia w gorących lub zimnych miejscach. Używać urządzenia w temperaturach z zakresu od -20°C do 50°C .

- Pozostawienie urządzenia w zamkniętym samochodzie, gdzie temperatura dochodzi do 80°C, może doprowadzić do jego wybuchu.
- Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie światła słonecznego (np. na desce rozdzielczej samochodu).
- Przechowywać baterię w temperaturze od 0°C do 40°C.

Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np. monetami, kluczami i naszyjnikami.

- Może to spowodować deformację i uszkodzenie urządzenia.
- Zetknięcie styków baterii z metalowymi przedmiotami może wywołać pożar.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego.

- Narażenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do jego uszkodzenia lub rozładowania baterii.
- Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.
- Nie należy używać futerałów lub akcesoriów z magnetycznymi zapięciami. Nie należy również narażać urządzenia na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod ciśnieniem.

- Może to spowodować rozszczelnienie baterii.
- Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar.

Nie upuszczać urządzenia, ani nie narażać go na uderzenia.

- Może to spowodować uszkodzenie ekranu urządzenia.
- Wygięcie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie lub uszkodzenie niektórych jego elementów.

Jeśli urządzenie ma lampę błyskową, lampy nie należy zbliżać do oczu ludzi i zwierząt.

Użycie lampy błyskowej w małej odległości od oczu może spowodować chwilową utratę zdolności widzenia lub uszkodzić wzrok.

Zachowaj ostrożność podczas patrzenia na błyskające się obrazy.

- Nie używaj urządzenia w całkowicie ciemnych pomieszczeniach oraz nie trzymaj ekranu zbyt blisko oczu.
- Błyski obrazu widoczne podczas dłuższego oglądania filmów lub grania w gry mogą doprowadzić do drgawek lub utraty przytomności. Jeśli poczujesz jakikolwiek dyskomfort, zaprzestań natychmiast używania urządzenia.

Zminimalizuj ryzyko obrażeń wynikających z powtarzających się ruchów

Ciągłe powtarzanie jednej czynności, takiej jak naciskanie klawiszy, rysowanie postaci palcami na ekranie dotykowym lub granie w gry może doprowadzić do zmęczenia dłoni, karku, ramion lub innych części ciała. Gdy chcesz używać urządzenia przez dłuższy czas, nie ściskaj go za mocno, naciskaj klawisze delikatnie i rób częste przerwy. Jeśli w trakcie pracy odczujesz zmęczenie lub dyskomfort, zaprzestań używania urządzenia i skontaktuj się z lekarzem.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki.

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.

Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i materiałów zatwierdzonych przez producenta.

- Używanie zwykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji urządzenia lub spowodować jego awarię.
- W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika.

Nie gryźć ani nie ssać baterii ani urządzenia.

- Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać wybuch.
- Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.

Rozmawiając przez urządzenie:

- Mówić prosto do mikrofonu.
- Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną urządzenia. Dotykanie anteny może powodować pogorszenie jakości połączenia lub emisję większej ilości fal radiowych, niż to potrzebne.

Podczas używania słuchawek pamiętaj o ochronie słuchu i uszu.

- Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas prowadzenia pojazdu może odwracać uwagę i przyczynić się do wypadku.
- Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.
- W suchych miejscach w środku słuchawek może dojść do gromadzenia się elektryczności statycznej. Staraj się nie używać słuchawek w takich miejscach. Pamiętaj, aby przed podłączeniem słuchawki do urządzenia dotknąć dowolnego obiektu metalowego. Pozwoli to na rozładowanie elektryczności statycznej.

Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania się należy zachować uwagę.

Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.

Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie.

W razie upadku może to spowodować uraz lub zniszczenie urządzenia.

Nie należy rozbierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia.

- Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta. W celu naprawy należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung.
- Nie należy rozbierać ani przekłuwać baterii, gdyż może to doprowadzić do wybuchu lub pożaru.

Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejek.

Farba i naklejki mogą zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia. Użytkownicy uczuleni na farbę lub metalowe elementy produktu mogą odczuwać swędzenie, mogą dostać wysypki lub może im puchnąć skóra. W takim wypadku należy przerwać użytkowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.

Czyszcząc urządzenie:

- Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.
- Oczyścić styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.
- Nie używać środków chemicznych ani detergentów.

Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony.

Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.

Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem.

Używając urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju innym.

Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia.

Urządzenie nie jest zabawką. Nie wolno zezwalać dzieciom na używanie urządzenia do zabawy, ponieważ może to skutkować obrażeniami ciała u dzieci i innych osób oraz uszkodzeniem urządzenia.

Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować ostrożność.

- Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.
- Nie należy umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.

Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.

Należy ostrożnie obchodzić się z kartami pamięci.

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.
- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.
- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.

Pamiętaj o ochronie danych osobistych i ważnych informacji.

- Elementem korzystania z urządzenia powinno być regularne wykonywanie kopii zapasowej ważnych danych. Firma Samsung nie odpowiada za utratę jakichkolwiek informacji.
- Gdy chcesz wyrzucić urządzenie, zresetuj je, wykonując wcześniej kopię zapasową wszystkich danych. W ten sposób zabezpieczysz się przed dostępem do osobistych informacji ze strony niepowołanych osób.

Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim.

Nie rozpowszechniaj zarejestrowanych materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody właścicieli tych materiałów. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną naruszenia praw autorskich. Producent nie odpowiada za jakiekolwiek skutki prawne nielegalnego rozpowszechniania materiałów chronionych prawem autorskim przez użytkownika.

Informacja dotyczaca zachowania danych w naprawianym telefonie.

Informujemy o konieczności sporządzenia kopii zapasowej wszelkich ważnych dla klienta treści i danych przechowywanych w produkcie, ponieważ podczas naprawy lub wymiany produktu, treści i dane mogą ulec zniszczeniu. Firma Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek szkód lub strat wynikających z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych podczas naprawy lub wymiany produktu.

Informacja dotyczaca uzytkowania telefonow z panelem dotykowym.

Informujemy, iż uszkodzenie panela dotykowego w postaci rys lub zadrapań przez ostre i/lub twarde przedmioty (np. klucze) mogą prowadzić do wadliwej pracy telefonu. Usterki spowodowane powyższym, zgodnie z warunkami gwarancji, traktowane są jako uszkodzenia mechaniczne i nie są objęte gwarancją.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania)

Urządzenie spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,03 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z urządzenia poziom SAR będzie znacząco niższy: urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby emitowało tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, urządzenie zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą R&TTE, dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Zastosowanej w niniejszym produkcie baterii do wielokrotnego ładowania nie można wymieniać samodzielnie. W sprawie jej wymiany należy skontaktować się z usługodawcą.

Wyłączenie z odpowiedzialności

Część zawartości i usług dostępnych za pomocą tego urządzenia należy do podmiotów trzecich i jest chroniona prawami autorskimi, patentami, zastrzeżeniem znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej. Ta zawartość i usługi są dostarczane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może używać tej zawartości ani usług w sposób, który nie został autoryzowany przez właściciela zawartości lub dostawcę usług. Bez ograniczenia do powyżej wymienionych warunków, w przypadku braku wyraźnej zgody odpowiedniego właściciela zawartości lub dostawcy usług nie jest dozwolone modyfikowanie, kopiowanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, wysyłanie, przekazywanie, tłumaczenie, sprzedawanie, tworzenie utworów pochodnych, wykorzystywanie ani rozprowadzanie w żaden sposób, z wykorzystaniem jakiegokolwiek medium, jakiejkolwiek zawartości lub usług wyświetlanych za pomocą tego urządzenia. „ZAWARTOŚĆ I USŁUGI POCHODZĄCE OD PODMIOTÓW TRZECICH SĄ DOSTARCZANE W POSTACI „TAK, JAK JEST". FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE W SPOSÓB WYRAŹNY ANI DOROZUMIANY, ŻE ZAWARTOŚĆ LUB USŁUGI DOSTARCZONE W TEN SPOSÓB BĘDĄ ZDATNE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. FIRMA SAMSUNG WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH WYNIKOWYCH GWARANCJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO GWARANCJI ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA SAMSUNG NIE GWARANTUJE ŚCISŁOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, PUNKTUALNOŚCI, LEGALNOŚCI ANI KOMPLETNOŚCI ŻADNEJ ZAWARTOŚCI LUB USŁUG UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ TEGO URZĄDZENIA I W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH, Z WŁĄCZENIEM ZANIEDBANIA, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UMOWĄ LUB KONTRAKTEM ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY, HONORARIA ADWOKATÓW, WYDATKI LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE ALBO ŁĄCZĄCE SIĘ Z JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI ZAWARTYMI LUB ZWIĄZANYMI Z UŻYCIEM ZAWARTOŚCI LUB USŁUG PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ PODMIOTY TRZECIE, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TEGO RODZAJU SZKÓD".

Świadczenie usług przez podmioty trzecie może zostać zakończone lub przerwane w dowolnej chwili i firma Samsung nie gwarantuje, że zawartość lub usługa będą dostępne przez jakikolwiek czas. Zawartość i usługi są przesyłane przez podmioty trzecie za pośrednictwem sieci i urządzeń przesyłowych, które nie są kontrolowane przez firmę Samsung. Bez ograniczenia ogólności niniejszego wyłączenia z odpowiedzialności firma Samsung wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za przerwanie lub zawieszenie dostępności zawartości lub usługi uzyskiwanych za pomocą tego urządzenia.

Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za usługi klienta związane z tą zawartością i usługami. Pytania i żądania dotyczące zawartości lub usług należy kierować do ich dostawców.

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Indeks

alarmy
- dezaktywacja 92
- tworzenie 92
- wyłączanie 92

aparat
- nagrywanie filmów 48
- robienie zdjęć 42
- zmiana ustawień aparatu 46
- zmiana ustawień kamery 49

bateria
- ładowanie 11

Bluetooth
- odbieranie danych 81
- włączanie 79
- wysyłanie danych 80
- wyszukiwanie i powiązywanie z urządzeniami 80

czas na świecie 93

czasomierz 93

DLNA 83
- patrz DLNA

dyktafon
- nagrywanie 65
- odtwarzanie 65

ekran dotykowy
- blokowanie 20
- używanie 19

ekran menu
- dostęp 23
- porządkowanie aplikacji 24

ekran trybu oczekiwania
- dodawanie elementów 21
- dodawanie paneli 23

e-mail
- konfigurowanie kont 39
- wysyłanie 39
- wyświetlanie 40

filmy
- odtwarzanie 50, 53
- robienie 48

galeria
- formaty plików 51
- odtwarzanie filmów 53
- wyświetlanie zdjęć 52

godzina i data, ustawianie 26

Google Mail 37

Google Talk 40

Internet
- zobacz przeglądarka internetowa

jasność, wyświetlacz 27
kalendarz
tworzenie zdarzeń 63
wyświetlanie zdarzeń 63
kalkulator 94
karta pamięci
formatowanie 15
wkładanie 13
wyjmowanie 14
kontakty
importowanie 62
tworzenie 60
tworzenie grup 61
tworzenie kontaktów 60
tworzenie wizytówki 61
wyszukiwanie 60
wyszukiwanie kontaktów 60
Mapy Google 71
menedżer plików 96
menedżer zadań 96
minidziennik 95
notatki
tworzenie 64
wyświetlanie 65
notatki tekstowe 64
odtwarzacz muzyki
dodawanie plików 54
odtwarzanie muzyki 54
tworzenie list odtwarzania 55
odtwarzacz wideo 50, 53
pobrane
aplikacje 33
pliki 34
zarządzanie 94
połączenia
Bluetooth 79
DLNA 83
komputer 87
telewizor 86
WLAN 81
połączenia VPN
łączenie z 91
tworzenie 89
połączenia z komputerem
pamięć masowa 88
Samsung Kies 87
Windows Media Player 87
przeglądarka internetowa
dodawanie zakładek 69
przeglądanie stron internetowych 68
radio FM
słuchanie 57
zapisywanie stacji 58
rozpakowywanie 10
Samsung Apps 78
Samsung Kies 87

Samsung smart view 86
social hub 41
stoper 93
synchronizacja
z kontami internetowymi 35
z programem Windows Media Player 87
Thinkfree Office 97
tryb cichy 26
tryb Offline 16
urządzenie
dostosowywanie 26
ikony wskaźników 18
klawisze 17
panel powiadomień 22
ustawienia 100
włączanie i wyłączanie 16
wygląd 16
ustawienia
aplikacje 103
data i godzina 107
dostępność 107
język i klawiatura 104
Karta SD i pamięć urządzenia 104
konta i synchronizacja 104
lokalizacja i zabezpieczenia 102
prywatność 104
urządzenia bezprzewodowe i sieć 100
wiadomości
konfigurowanie kont e-mail 39
wysyłanie wiadomości e-mail 39
Windows Media Player 87
WLAN
szukanie sieci i łączenie się z nimi 82
włączanie 81
wprowadzanie tekstu 29
współrzędne 73
Wyszukiwarka Google 76
YouTube
oglądanie filmów 76
przekazywanie filmów 77
zdjęcia
fotografowanie panoramy 45
fotografowanie przy użyciu różnych scen 44
fotografowanie w trybie akcji 45
fotografowanie w trybie autoportretu 46
fotografowanie w trybie detekcji uśmiechu 44
robienie 42
wyświetlanie 52

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracja zgodności

Szczegółowe informacje o produkcie

Dotyczy

Produkt: mobilne urządzenie internetowe (MID)

Model(-e): YP-G70 (Variant Model : YP-G70**, YP-G70***)
(Oznaczenie „*" oznacza pojemność pamięci i kolor produktu)

Miejsce produkcji:

F1: Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan 3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-city, Gyeonggi-Do, Korea

F2: Samsung Electronics Co., Ltd.
#94-1, Imsoo-dong, Gumi-city, Gyeongsangbuk-do, Korea

F3: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City,
Guangdong Province China

F4: P.T. Samsung Electronics Indonesia
Cikarang Industrial Estate Jl, Jababeka Raya Blok F29-33 Cikarang,
Bekasi 17530, Indonesia

(nazwa i adres fabryki)

Odnośne deklaracje i normy

Niniejszym deklarujemy, że powyższy produkt jest zgodny z istotnymi wymogami dyrektywy R&TTE w sprawie oceny zgodności (1995/5/WE), Dyrektywą niskonapięciową (2006/95/WE) i Dyrektywą w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (2204/108/WE) w odniesieniu do:

ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009
ETSI EN 300 328 V1.7.1 WLAN
ETSI EN 300 328 V1.7.1 BT
EN 50360:2001
EN 62209-1:2006
EN 55022:2006/A1:2007
EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 62311:2008

CE

Data pierwszego oznaczenia symbolem CE: 2011

Przedstawiciel w UE

Przedstawiciel w EU:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

10 marca 2011 r. (miejsce i data wydania)

Joong-Hoon Choi / Kierownik laboratorium (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* To nie jest adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung znajdują się na karcie gwarancyjnej. Informacje te można również uzyskać u sprzedawcy, u którego zakupiono produkt.

* W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom urządzenia.

* W zależności od kraju i operatora, karty SIM, urządzenie i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Aby zainstalować program Kies (PC Sync) Kies

1. Pobierz najnowszą wersję programu Kies z witryny firmy Samsung w sieci Web (**www.samsung.com/kies**) i zainstaluj ją na komputerze.
2. Za pomocą kabla USB do przesyłania danych podłącz urządzenie do komputera. Program Samsung Kies zostanie uruchomiony automatycznie.
   Dodatkowe informacje można znaleźć w pomocy programu Kies.